


Инструкция по снятию подвижной боковины

Схема направляющий подвижной боковины

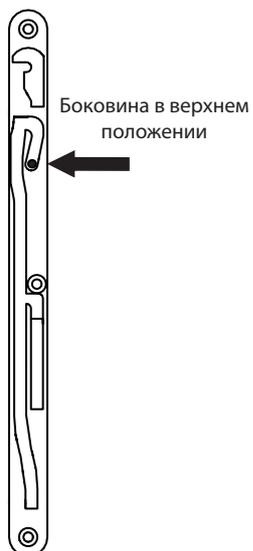

Начните опускать боковину, так как делаете это обычно.
Приблизительно в середине опускания, остановите боковину и потяните ее на себя



Шток пружинной кнопки должен попасть в специальный паз. После этого продолжите опускание боковины, пока штоки пружинный кнопок не выйдут из пазов направляющих.



После того, как подвижная боковина останется закрепленной только в верхних направляющих, поднимите ее максимально вверх и полностью снимите.