

# Инструкция по сборке

Кроватка с маятниковым механизмом  
продольного качания

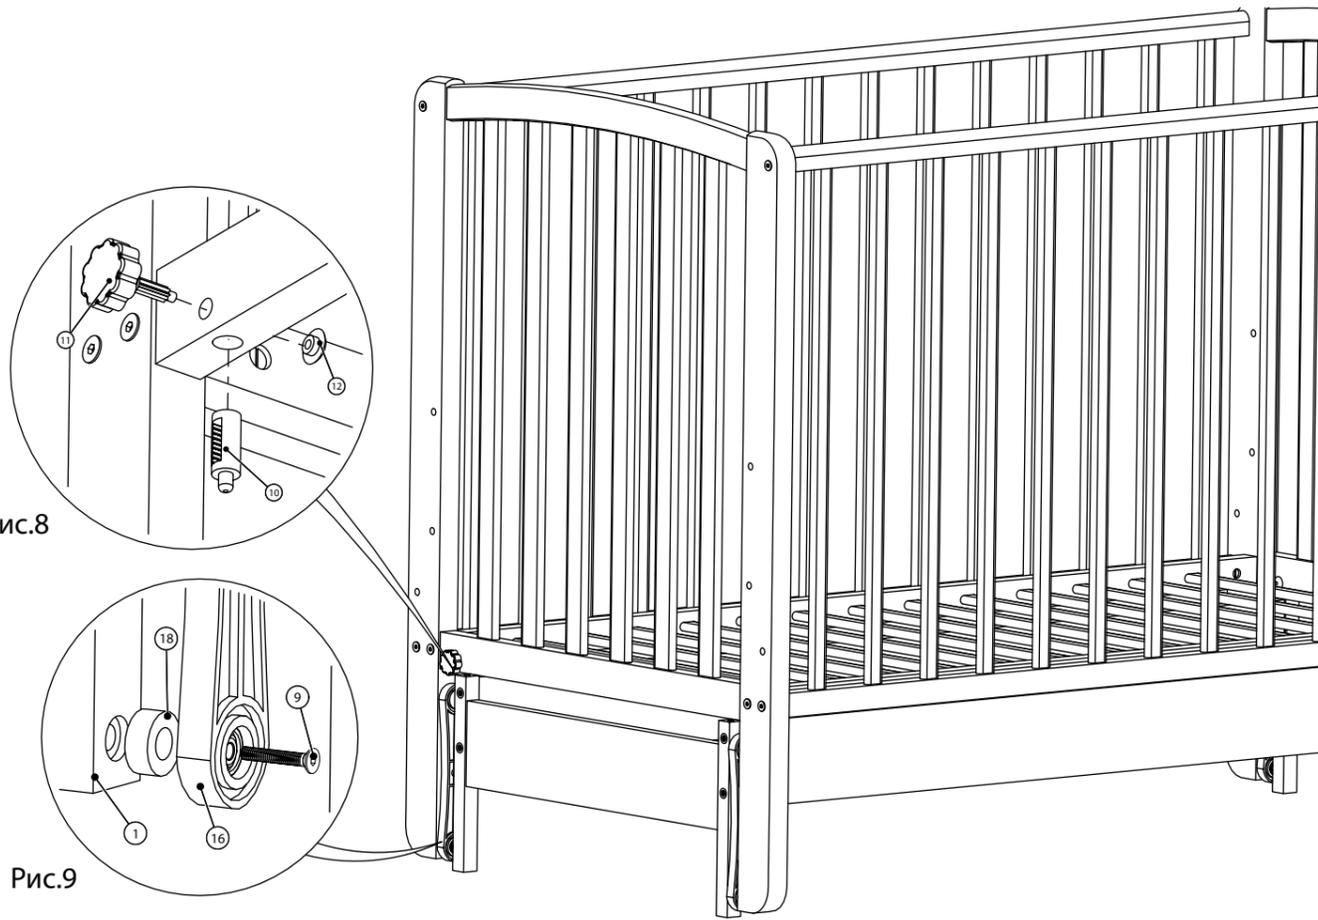
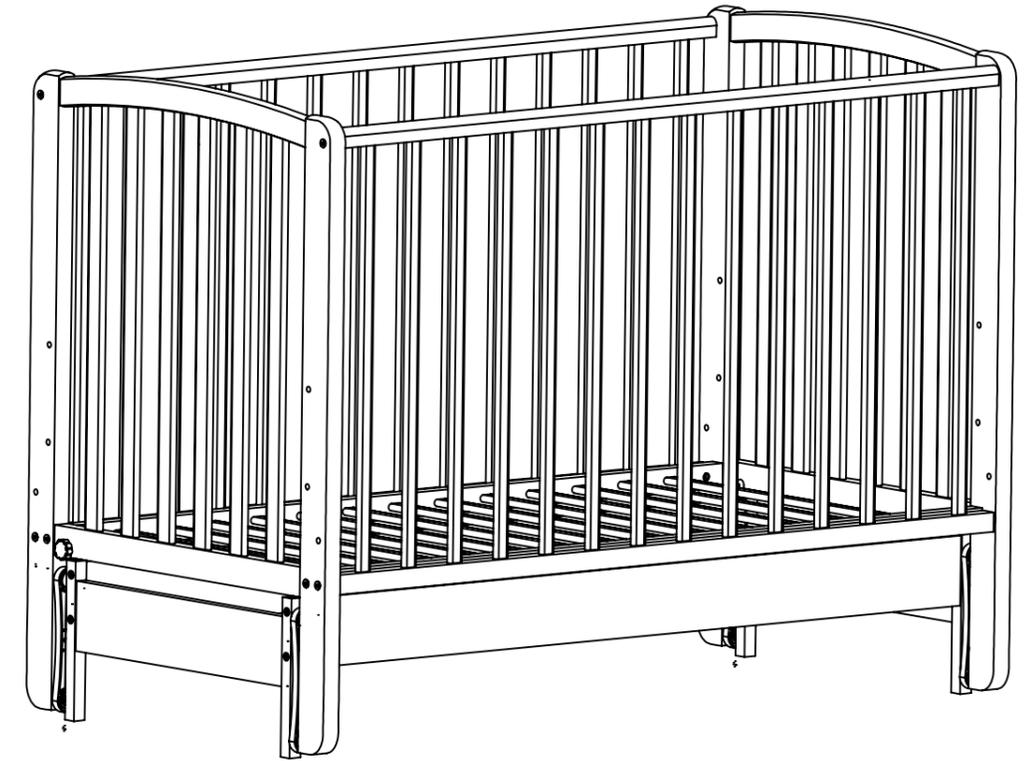


Рис.8

Рис.9

Кроватка на колесных опорах

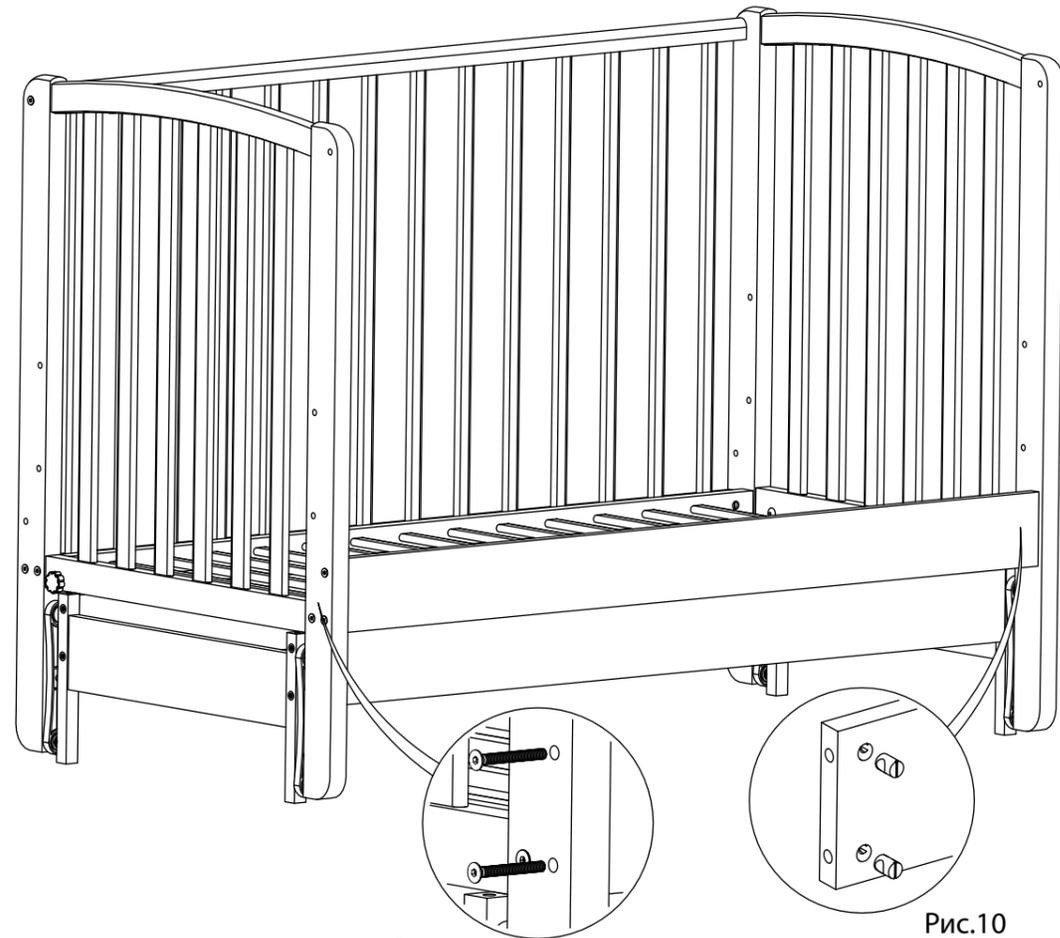
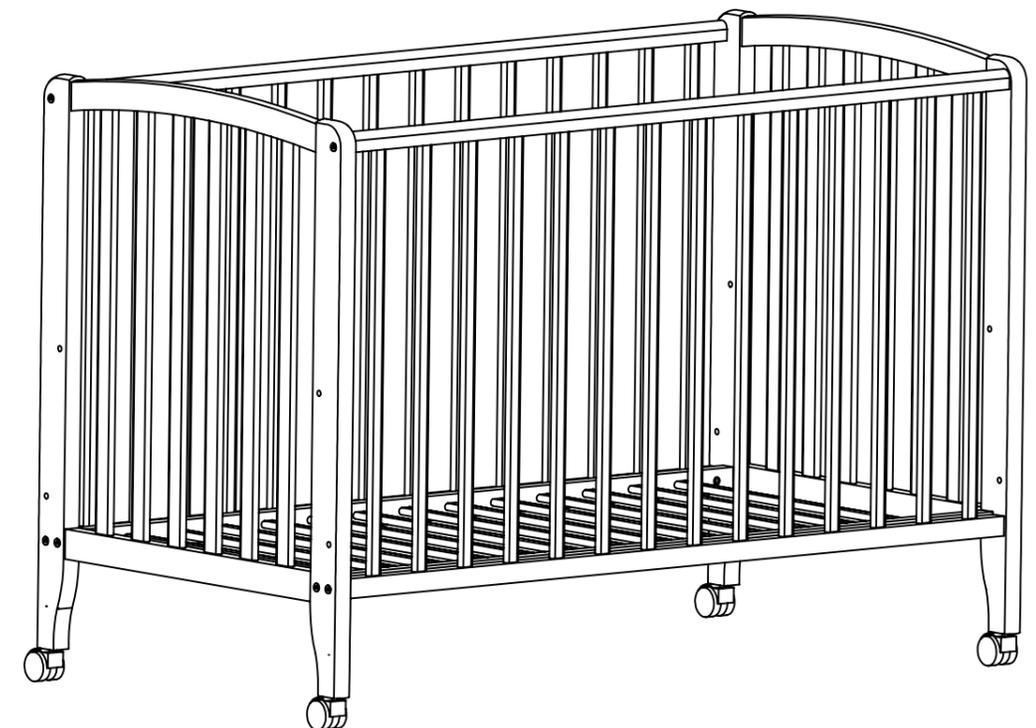


Рис.11

Рис.10

### Фурнитура и комплектность

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Кроватка с маятниковым механизмом/К-Во	Кроватка на колесных опорах/К-ВО
1	Спинка	2	2
2	Боковина	2	2
3	Подматрасник	1	1
4	Гайка боченок	12	12
5	Винт 6x50	12	12
6	Планка	1	1
7	Колесная опора	-	4
8	Ключ	1	1
9	Винт 6x25	8	-
10	Фиксатор	2	-
11	Шток фиксатора	2	-
12	Кнопка фиксатора	2	-

### Фурнитура и комплектность короба (для кроваток с маятниковым механизмом)

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
13	Передняя перегородка	2
14	Боковая перегородка	2
15	Ножка короба	4
16	Рычаг маятникового механизма	4
18	Втулка	8
19	Евровинт	16

### Сборка кроватки

Все крепежные соединения производятся при помощи ключа (8) и отвертки.

1) Вставьте гайку-бочонок (4) в отверстия подматрасника (3) как указано на рис. 1.

2) Кроватка предусматривает верхнее, нижнее и среднее положения ложа: при желании прикрепите подматрасник (3) с помощью винтов (5) к спинкам (1) через отверстие Б (для среднего положения) или через отверстие В (для верхнего положения) рис. 2, чтобы в первые месяцы было удобнее укладывать ребенка в кровать. Далее рассматривается нижнее положение ложа.

3) Прикрепите подматрасник (3) с помощью винтов (5) к спинкам (1) через отверстие А рис. 2 и оставьте винты ослабленными для дальнейшей установки боковин. При необходимости, для точного попадания резьбовых соединений, гайка-бочонок (4) регулируется отверткой.

4) Вставьте гайку-бочонок (4) в отверстия боковин (2) Рис.3

Закрепите боковины (2) 4-мя винтами (5) к спинкам (1). Рис. 3.

5) При желании установите колесную опору (7) в отверстия ножек спинки (1) Рис.4

Для установки планки (6) необходимо снять одну из боковин (2)

Вставьте гайки боченок (4) в отверстия планки (6) рис. 10

Соедините спинки (1) с планкой (6) при помощи винтов (5) Рис. 11

### Сборка короба

1) Прикрутите к боковой перегородке (14) ножку короба (15) евровинтами (19). Рис.5

2) Соедините переднюю и заднюю перегородку (13) с ножкой короба (15) евровинтами (19) как показано на Рис.5

3) Соедините Рычаг маятникового механизма (16) с коробом винтами (9) через втулку (18) Рис.6

4) Вставьте фиксатор Рис.8

5) Рычаг маятникового механизма (16) прикрутите к спинке кровати (1) винтами (9) через втулку (18) Рис.9

