

Инструкция по сборке комода















# Эмили




**EAC**

Furniture Factory  
**GANDYLYAN**


При сборке комода рекомендуется соблюдать последовательность указанную в инструкции

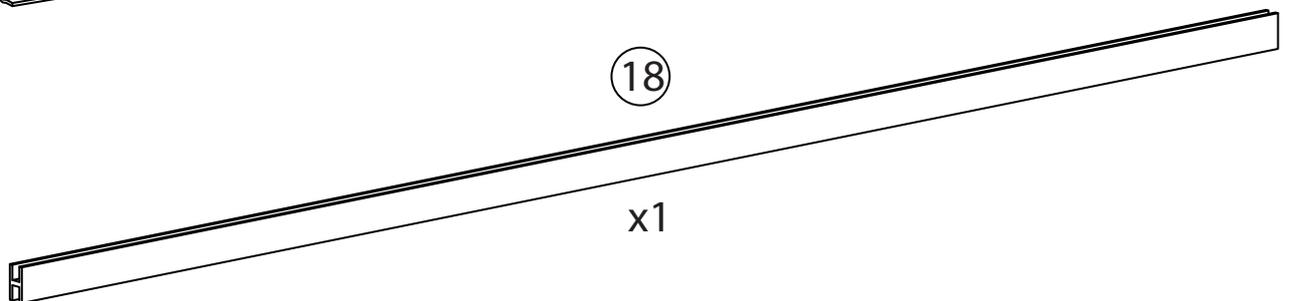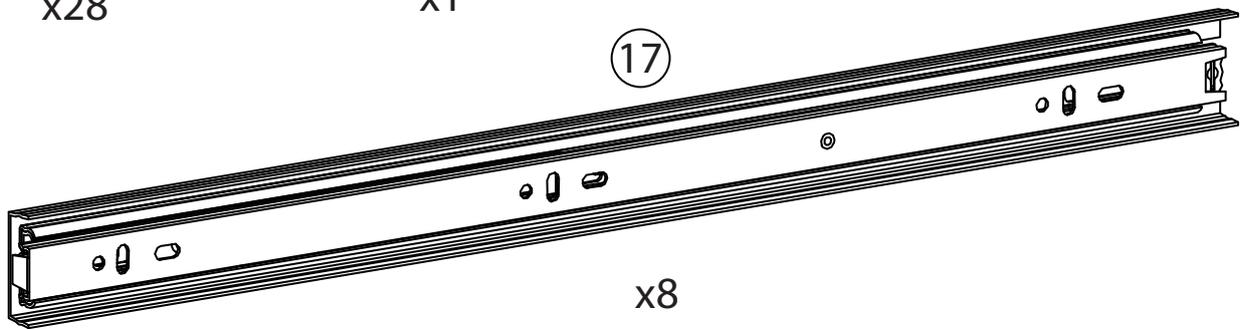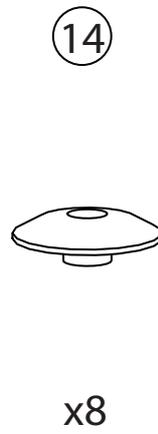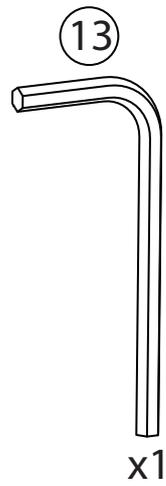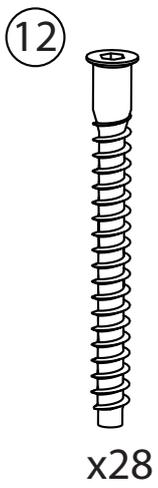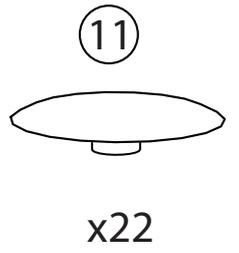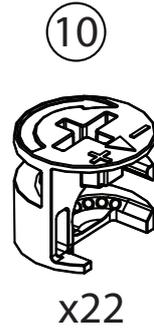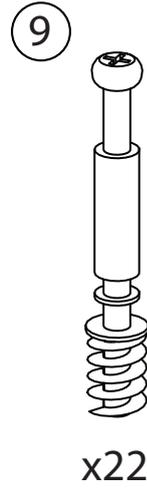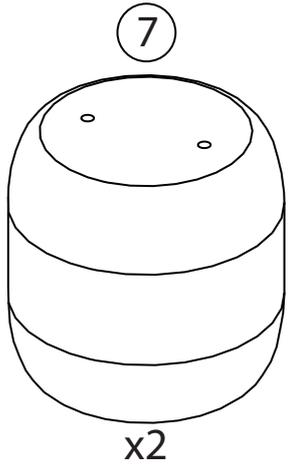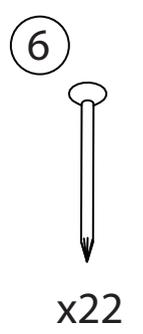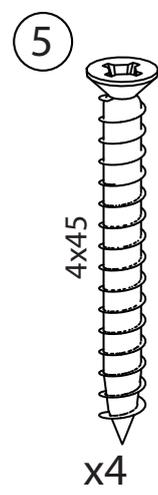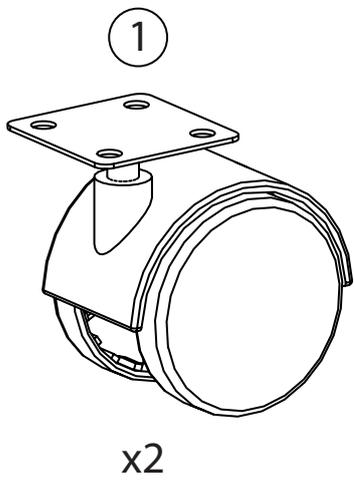

1

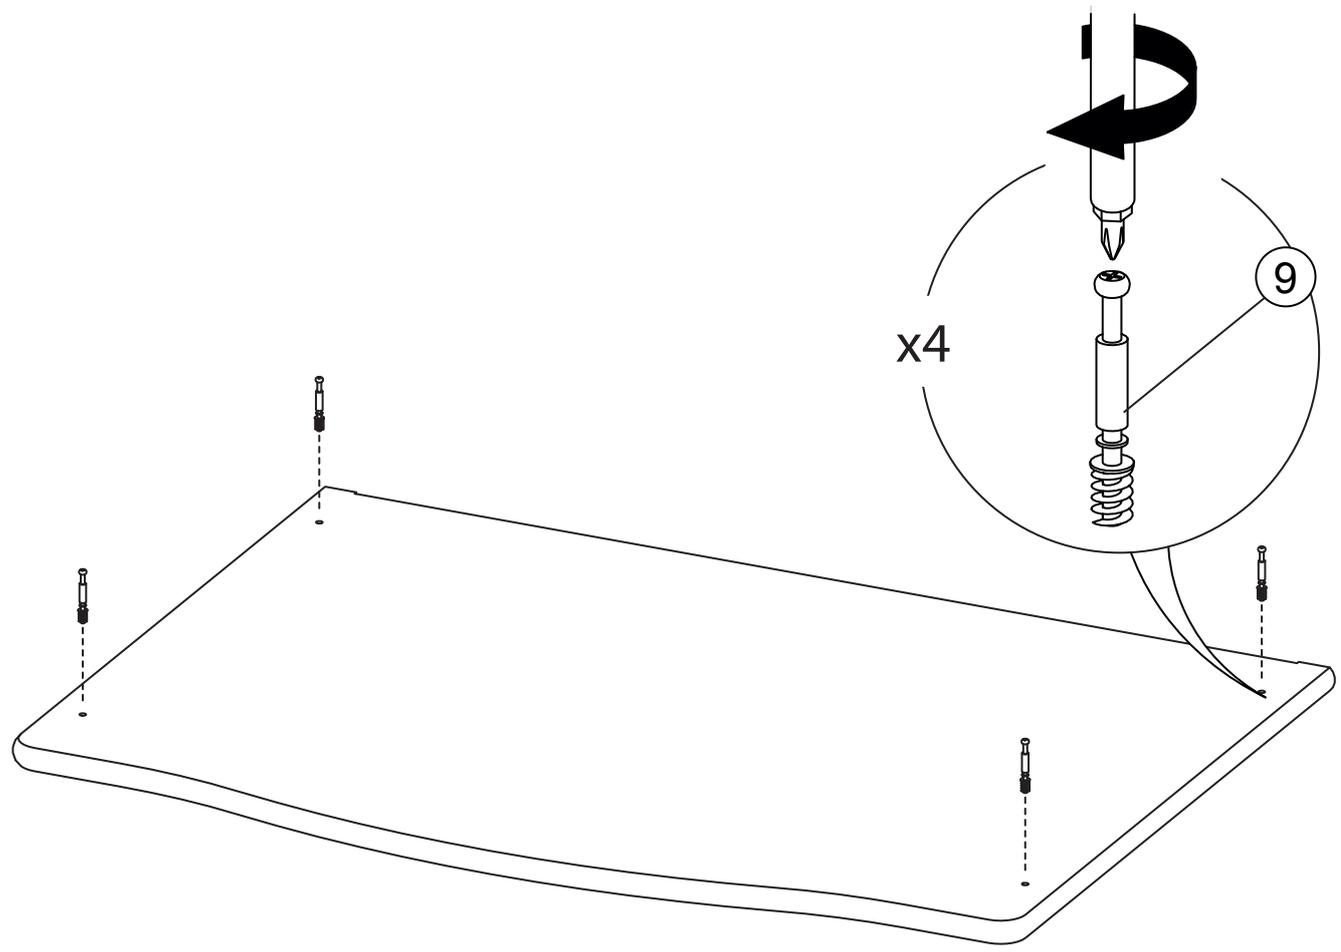


2

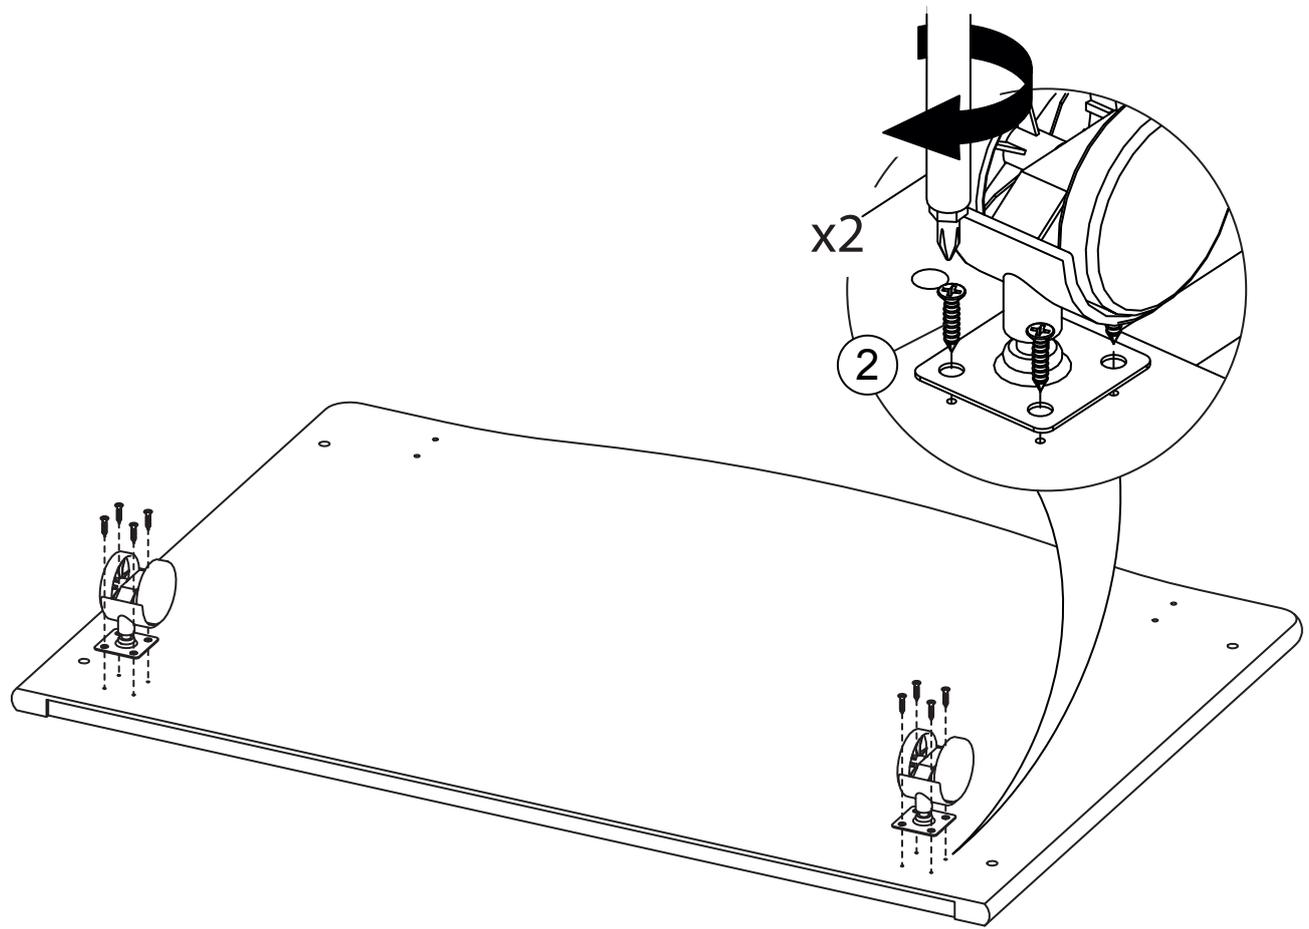


3

3

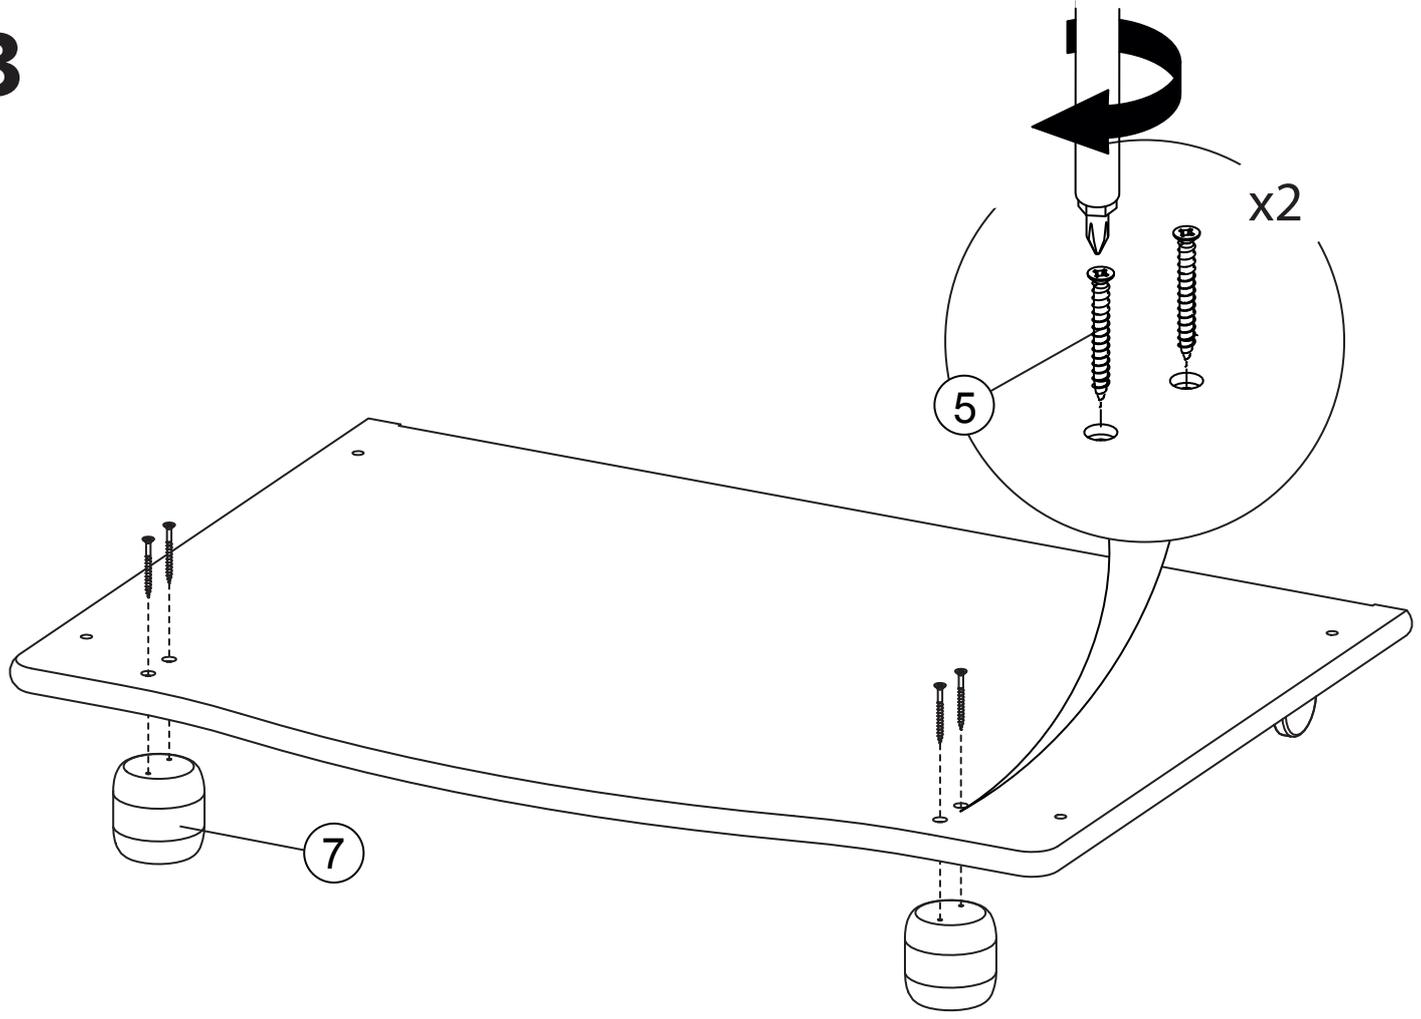


4

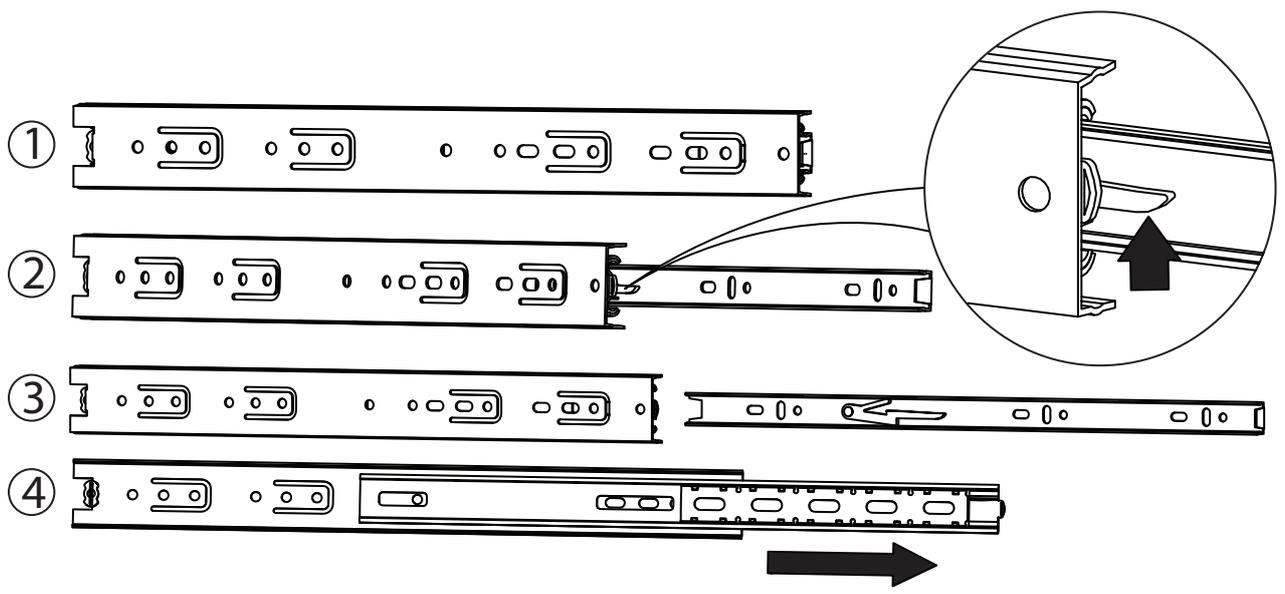


Внимание! Саморезы необходимо вкручивать в имеющиеся наколотые метки.

5

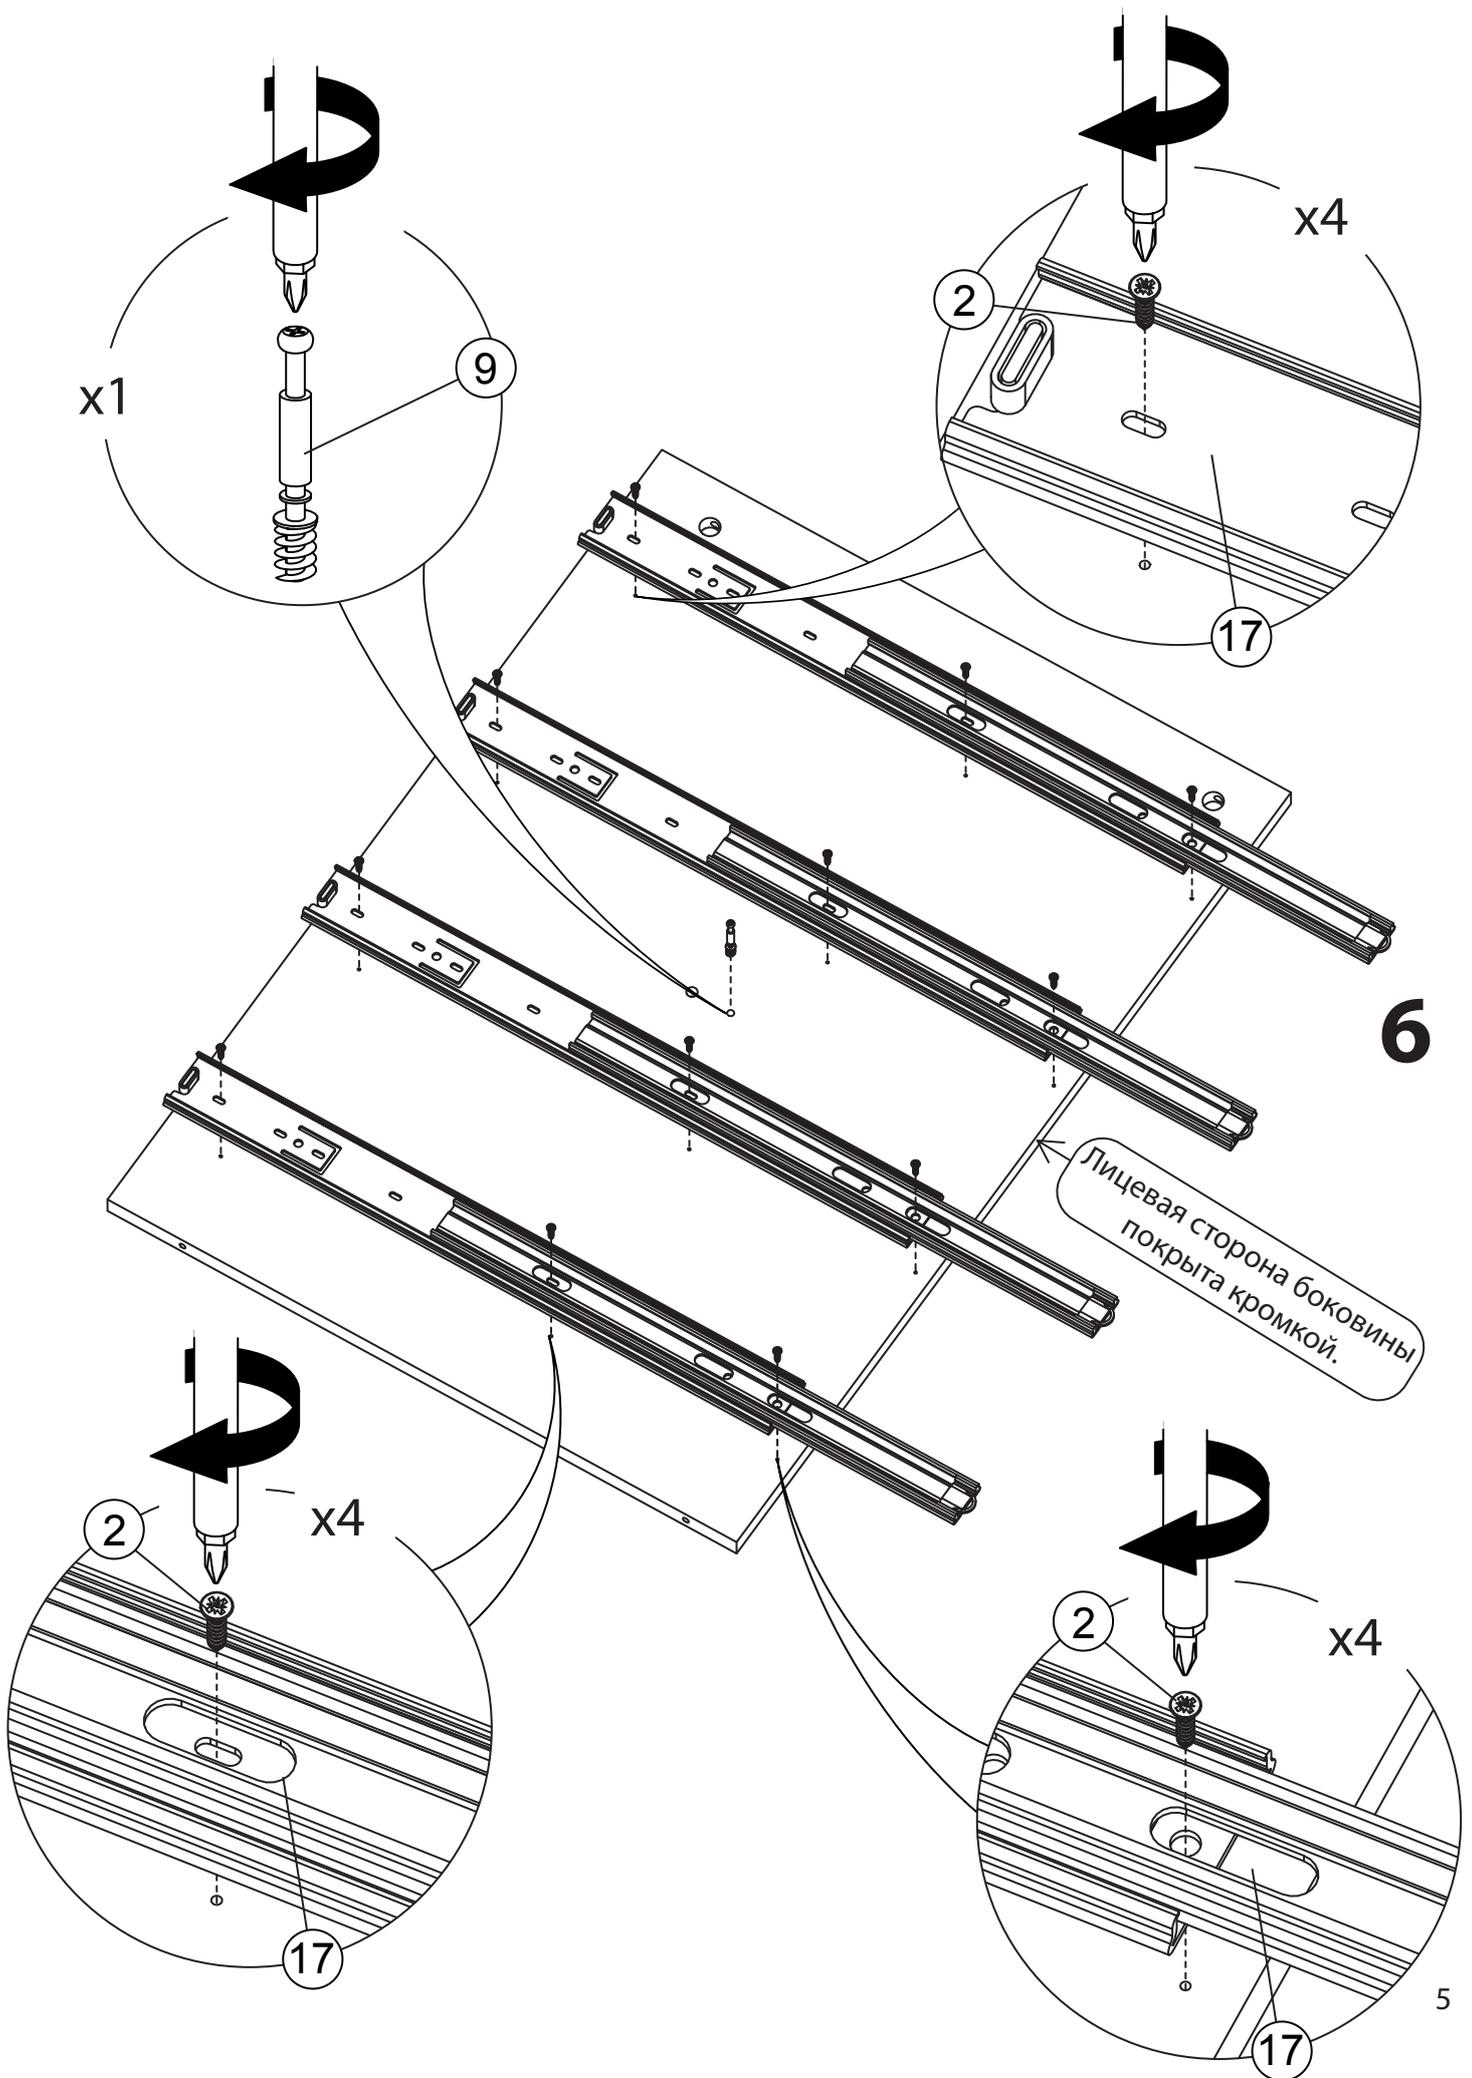




7

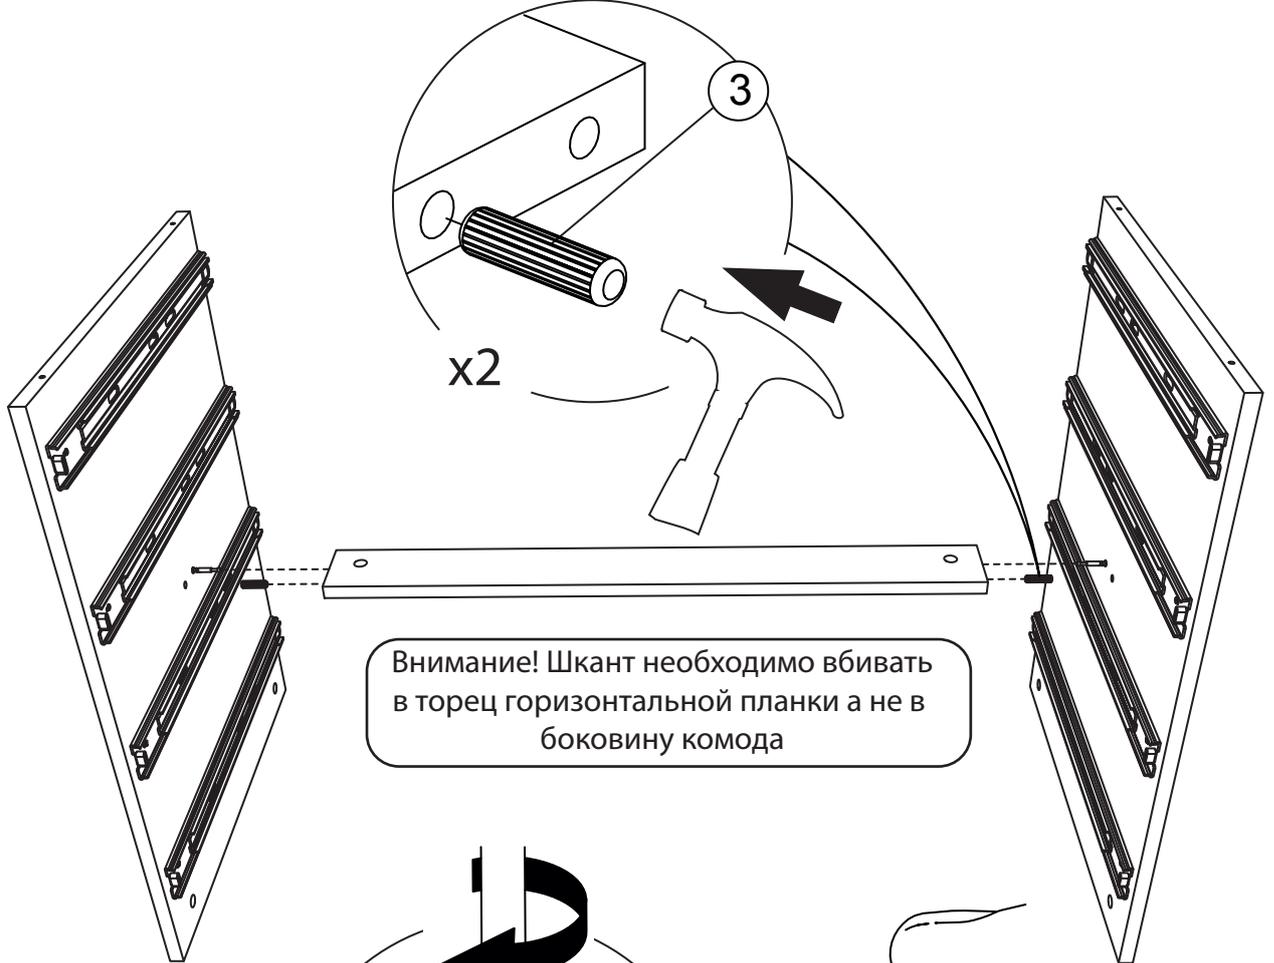



Внимание! Шкант необходимо вбивать в торец горизонтальной планки а не в боковину комода

8

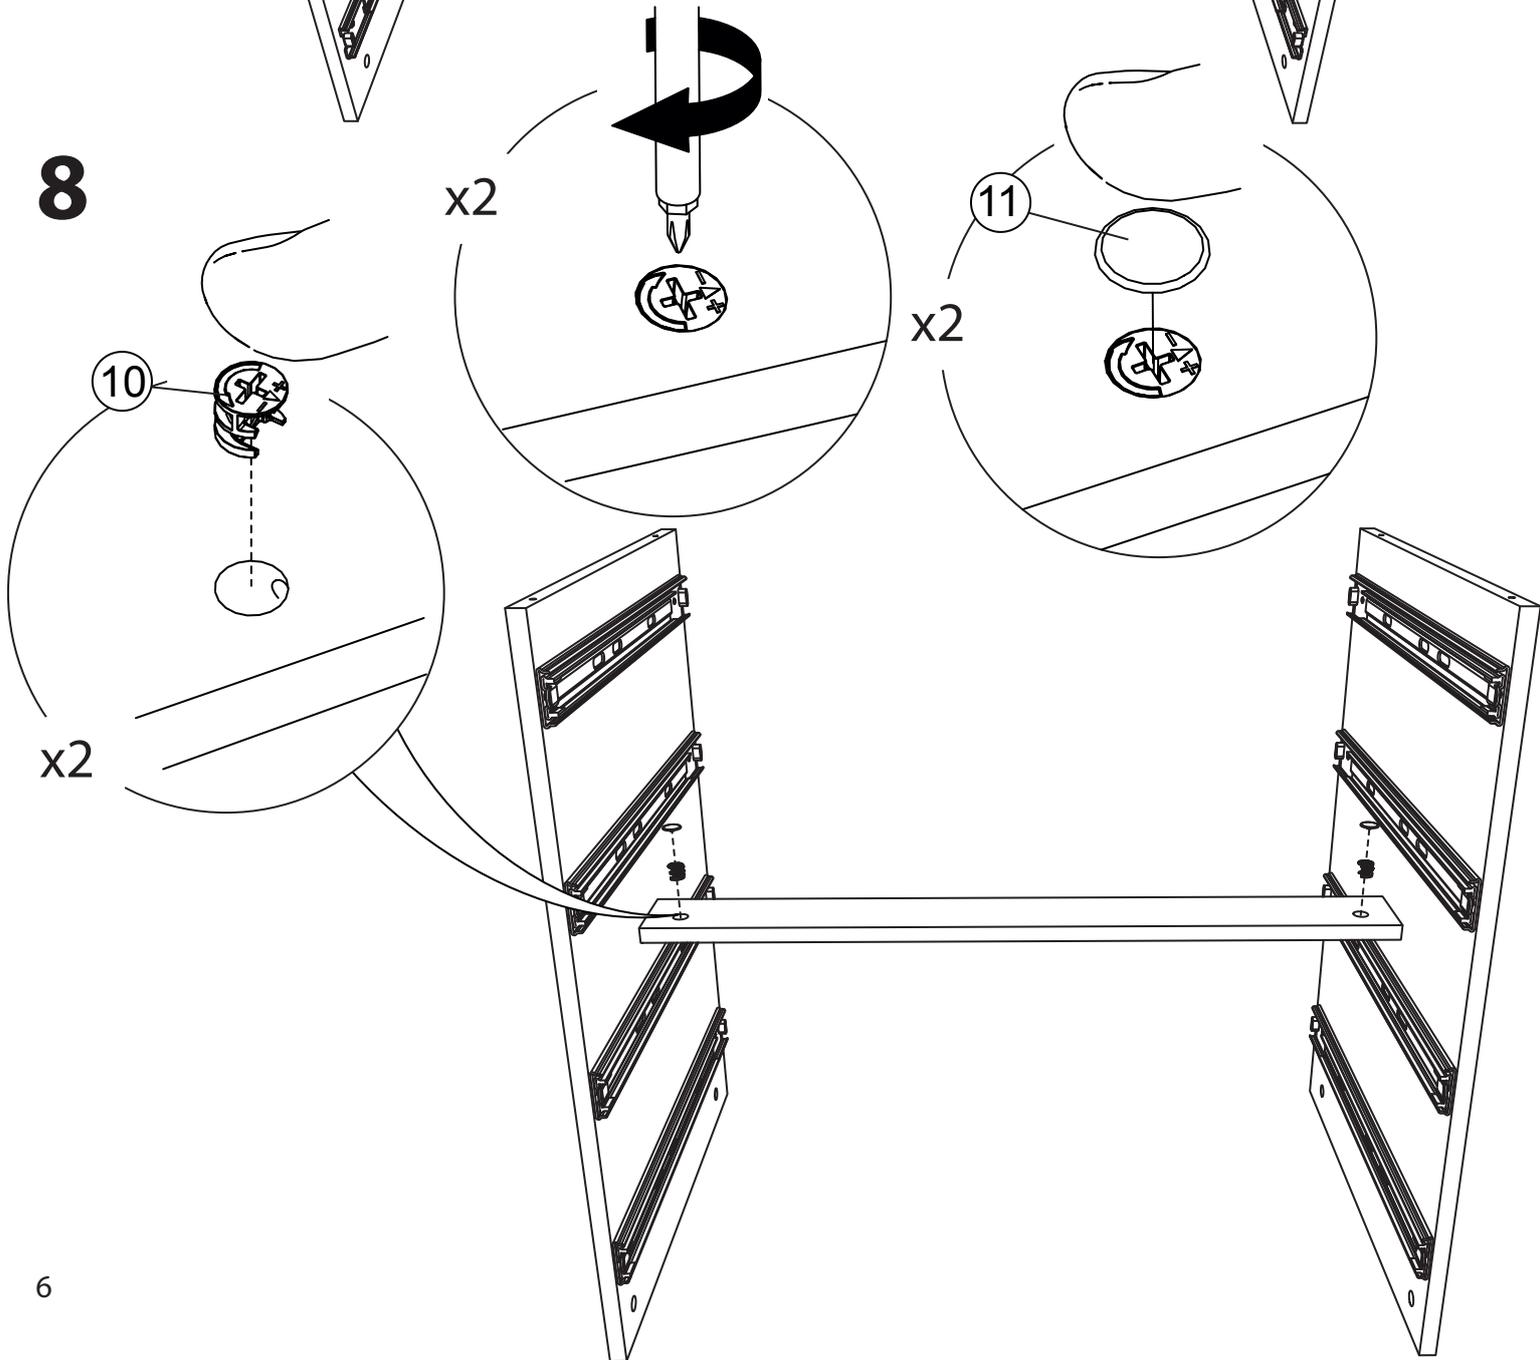


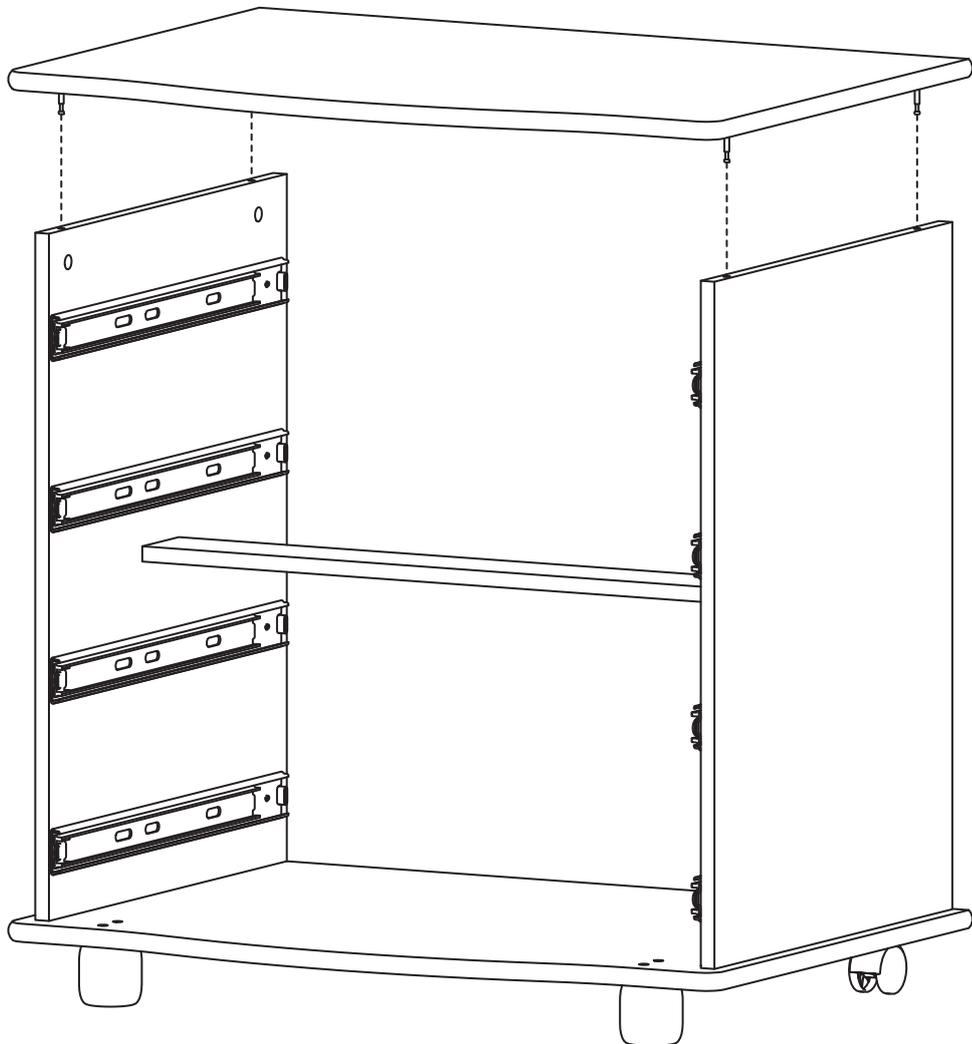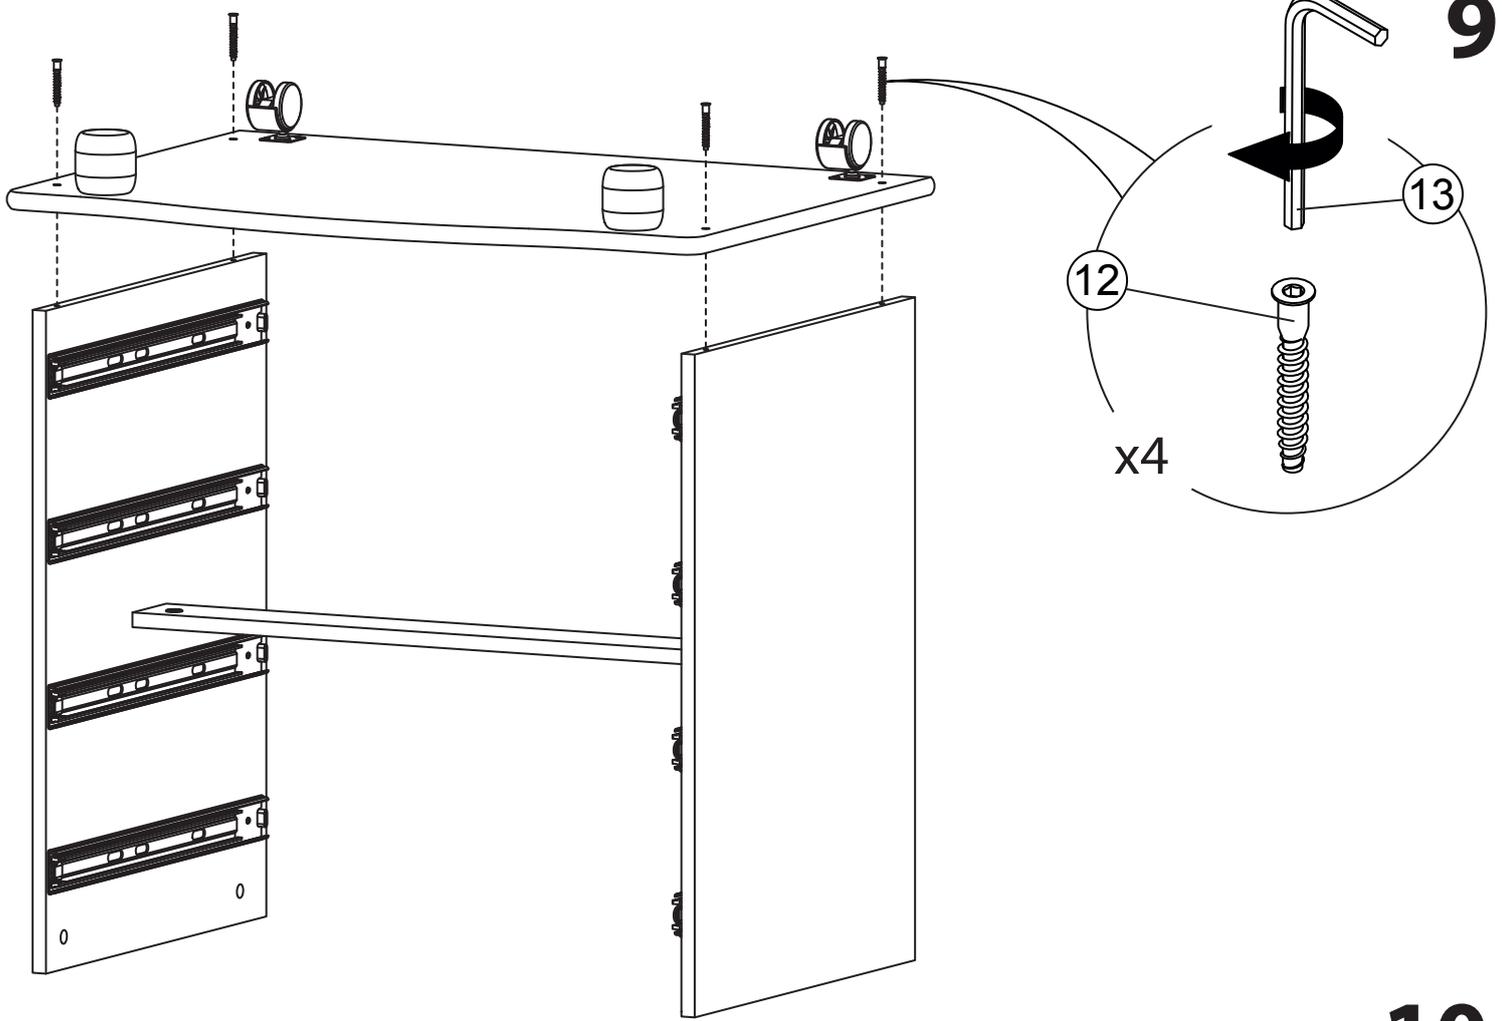

# 11

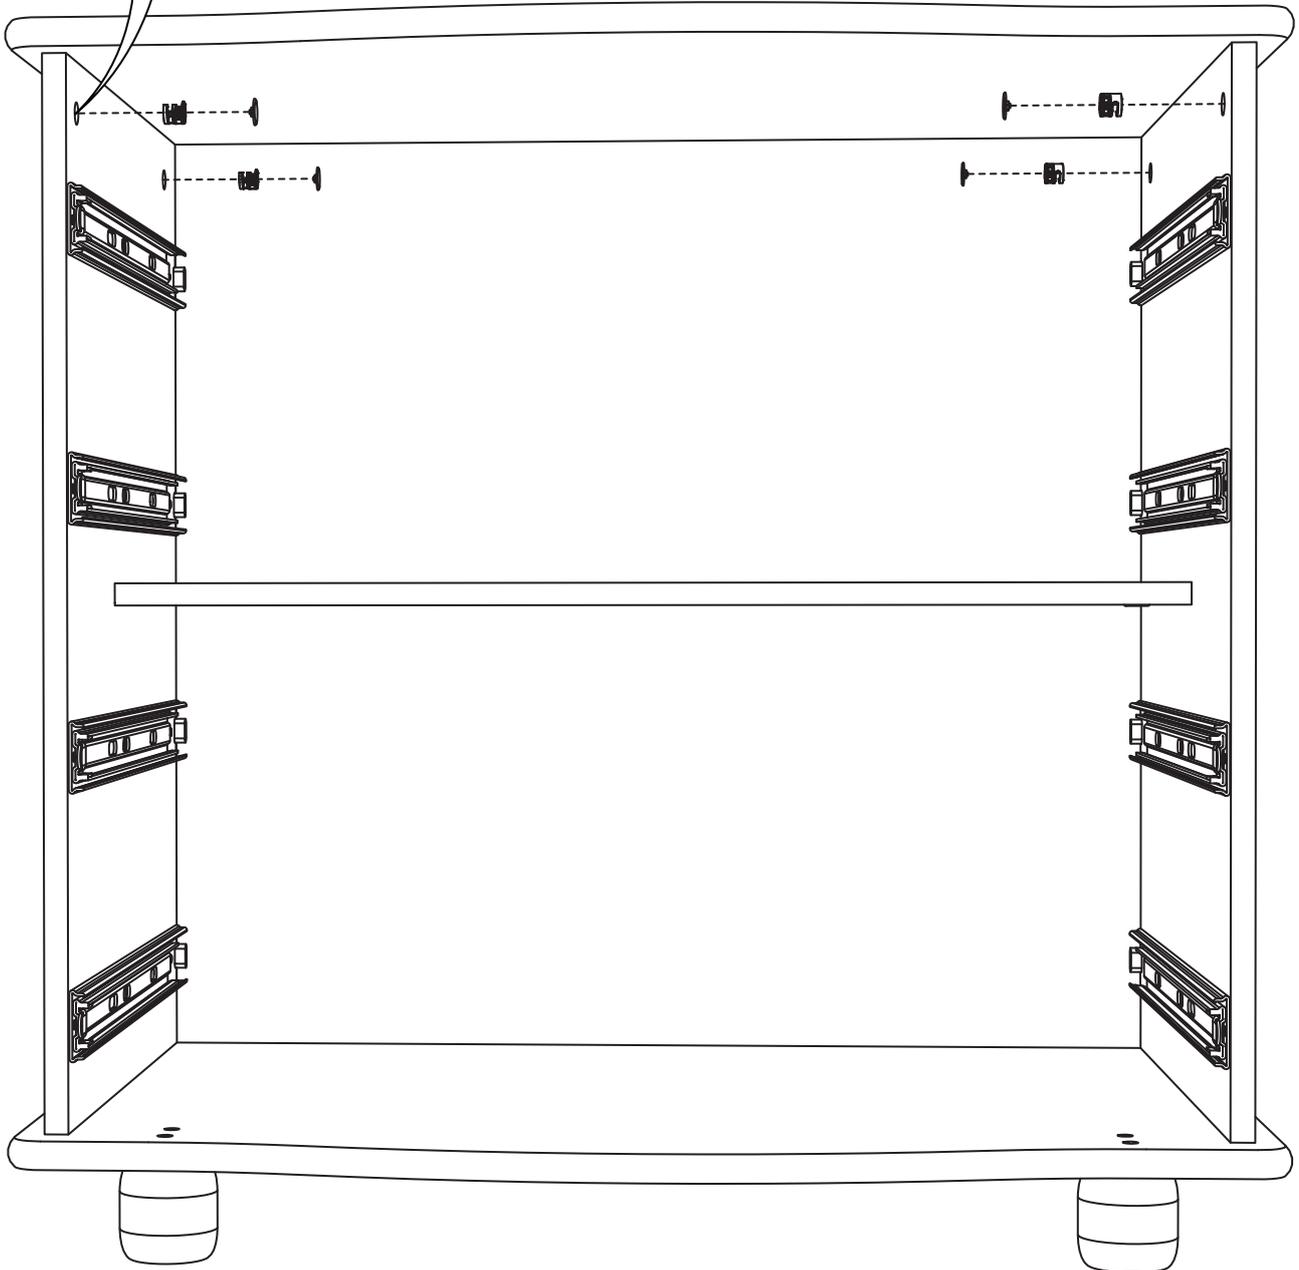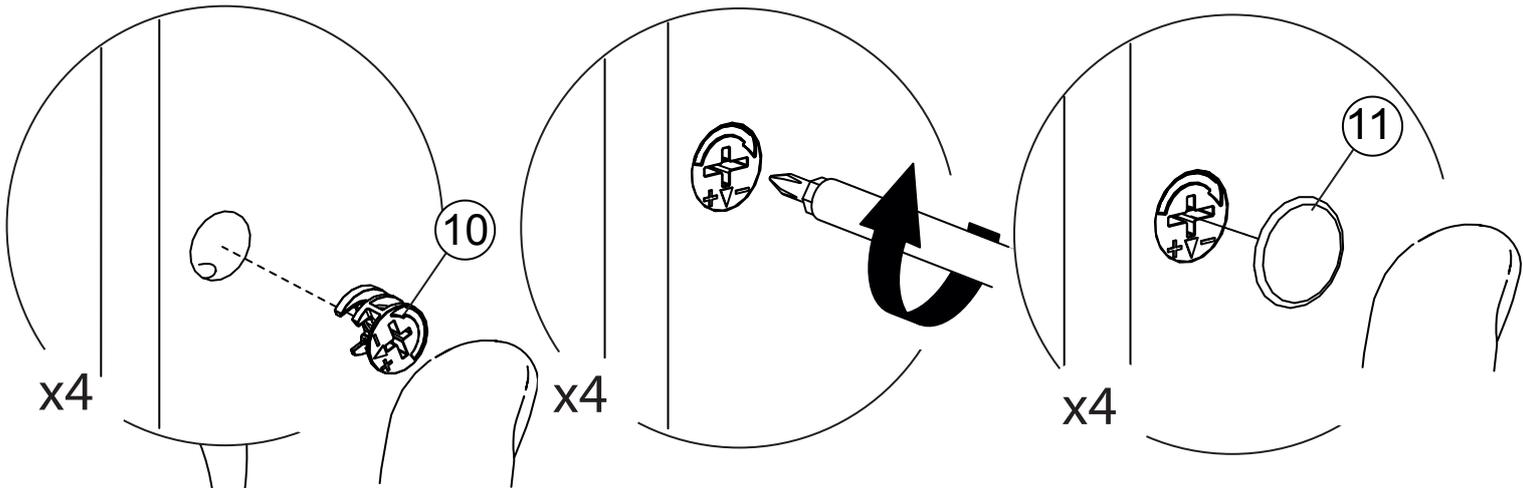


12

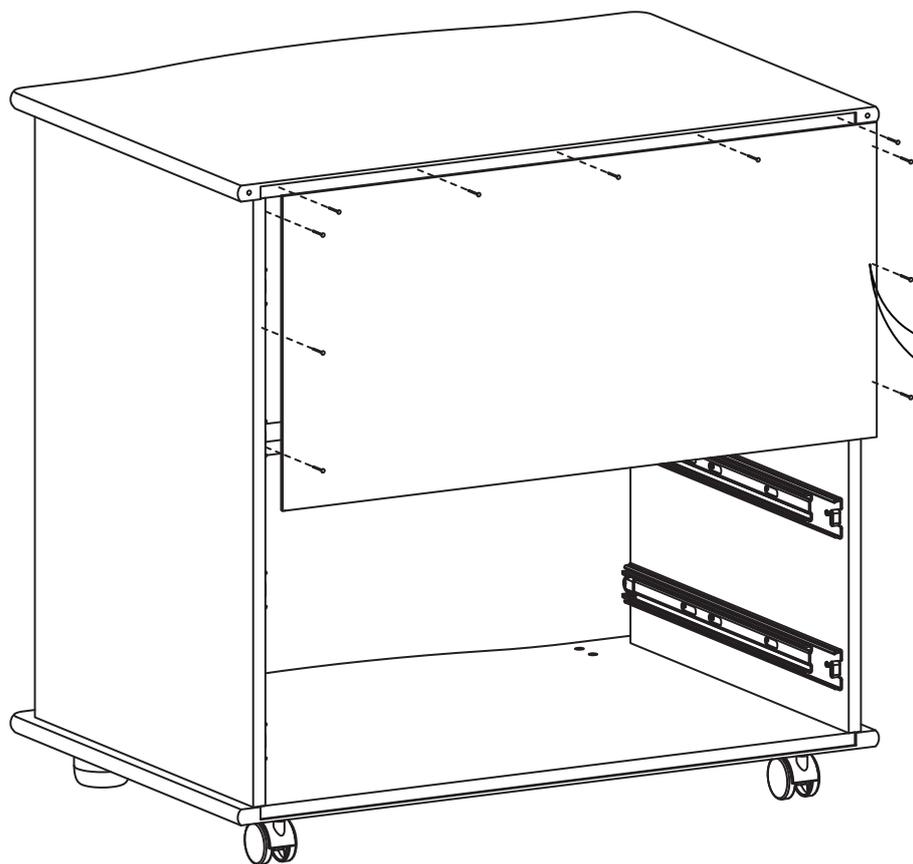

x11

6

13

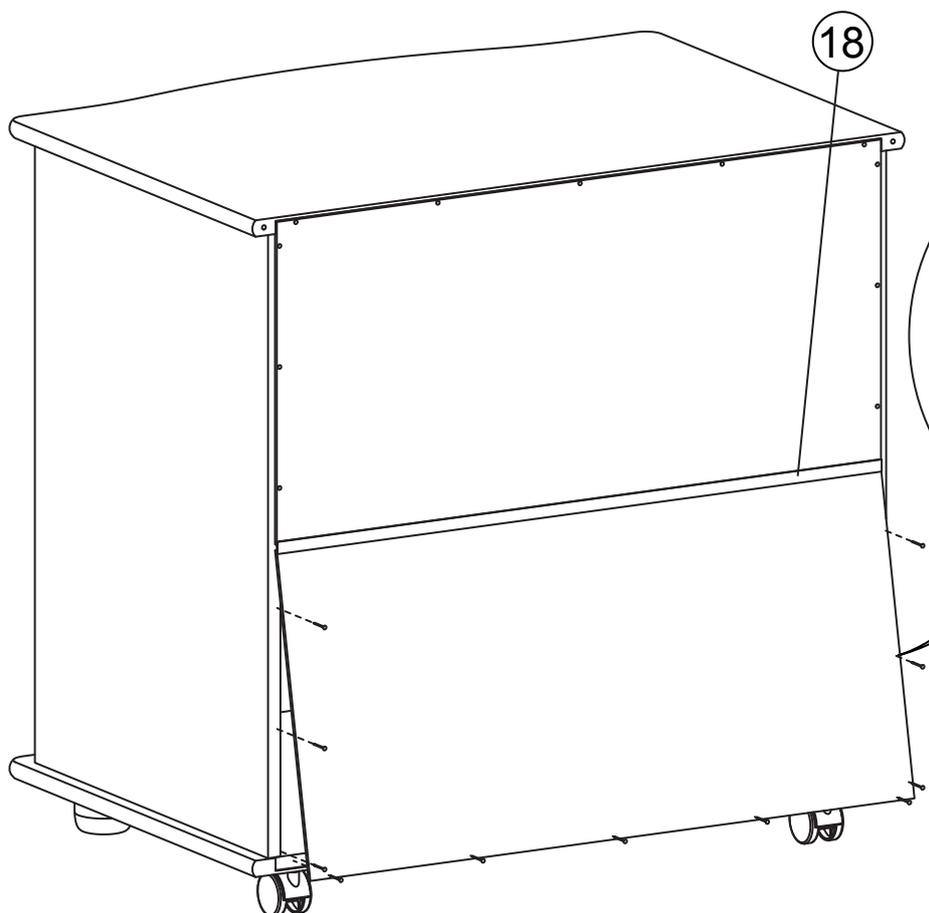


18

x11


6


# 14

Внимание! Саморезы необходимо вкручивать в имеющиеся наколотые метки.



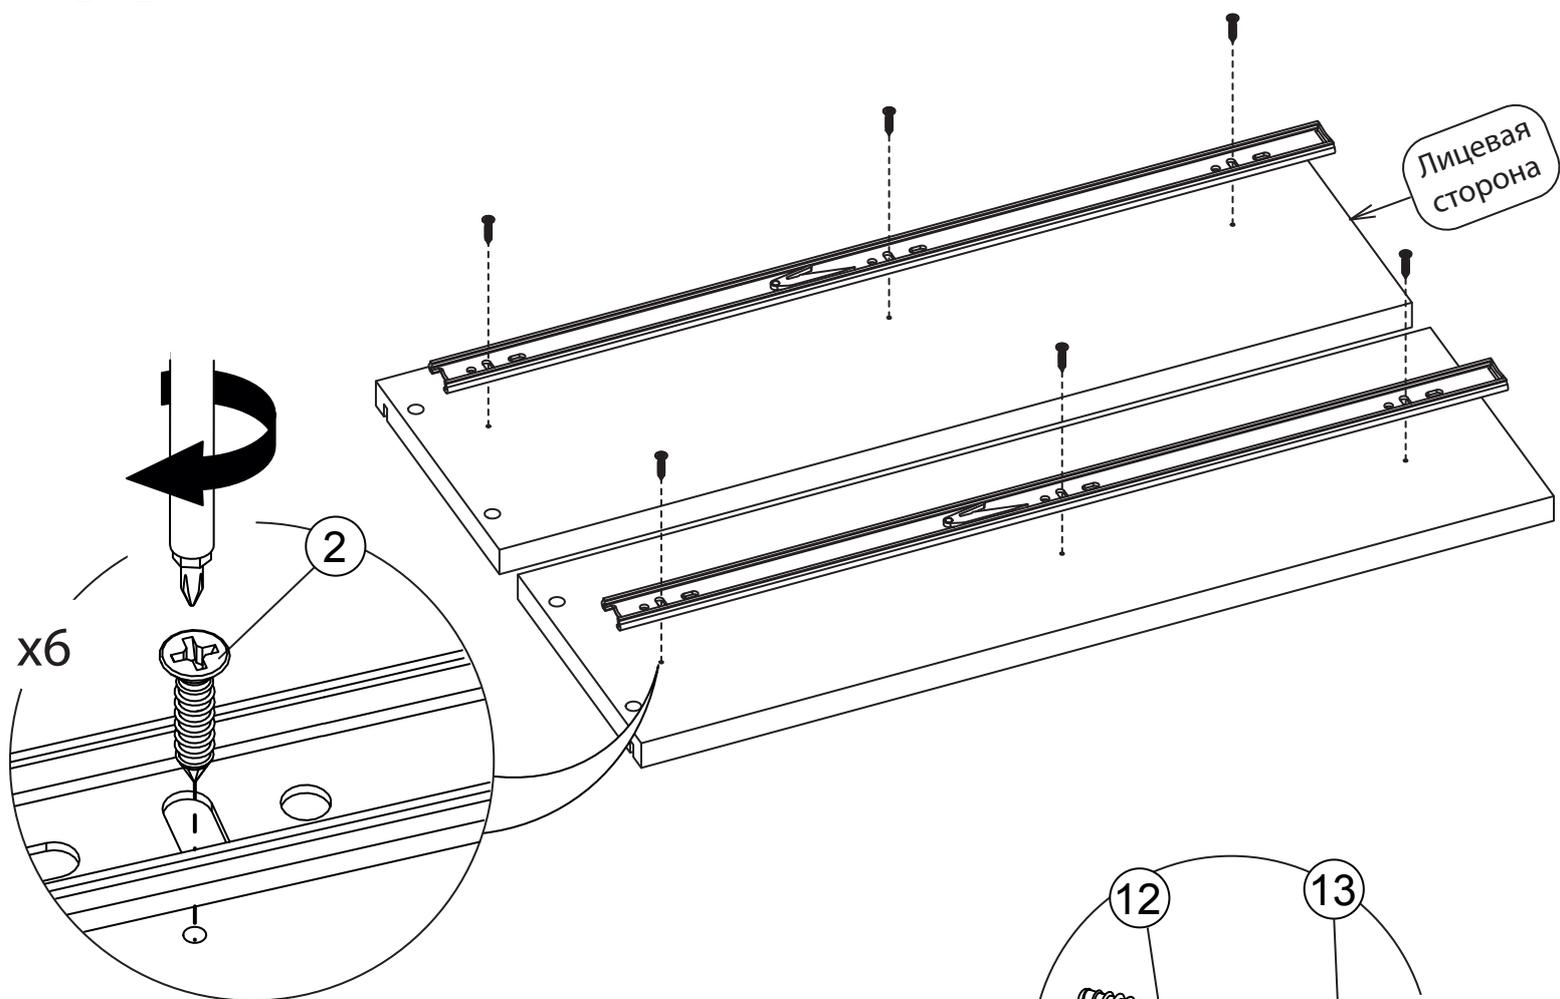


# 15

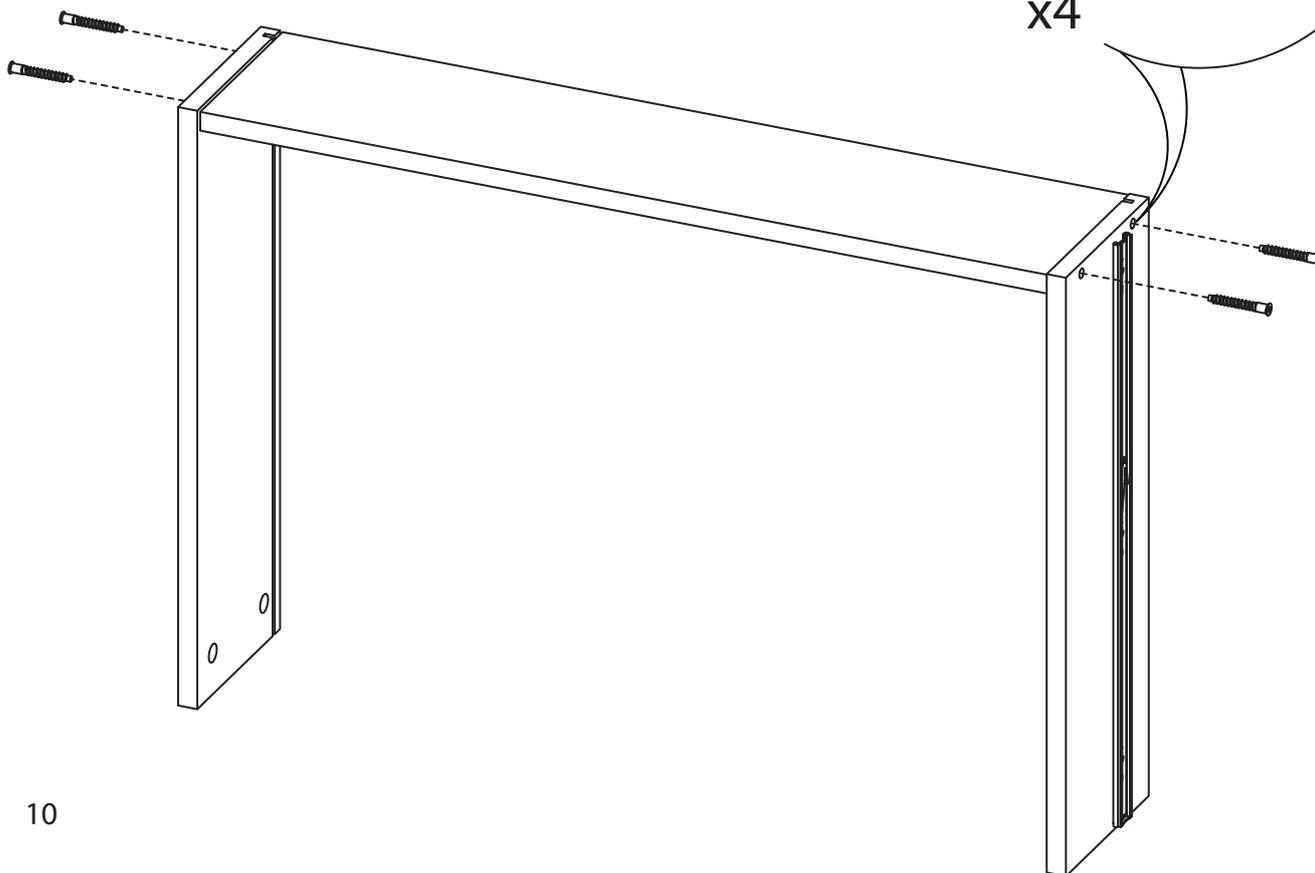


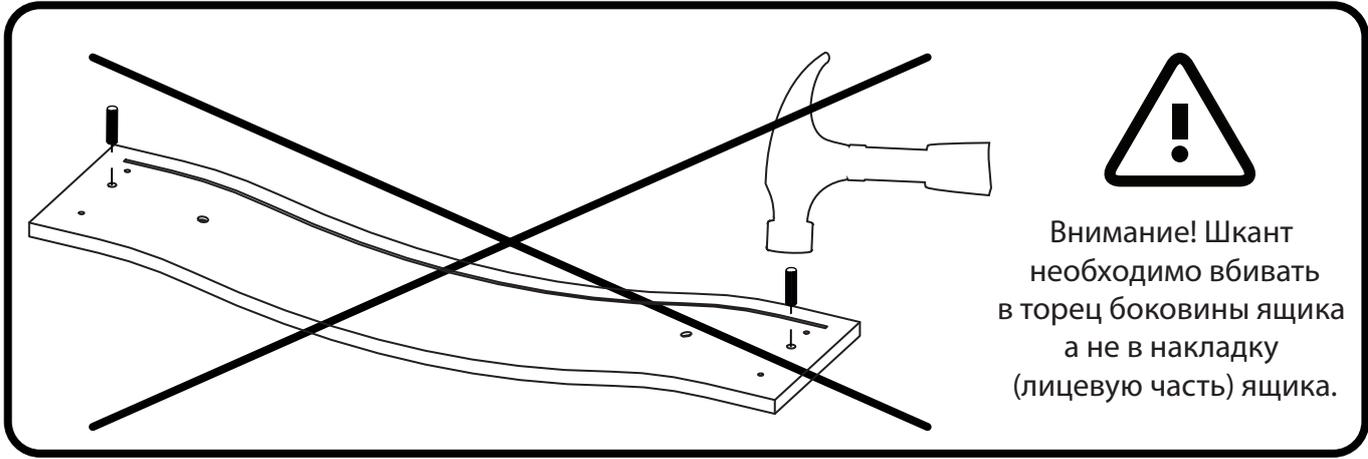


Внимание! Шкант необходимо вбивать в торец боковины ящика а не в накладку (лицевую часть) ящика.

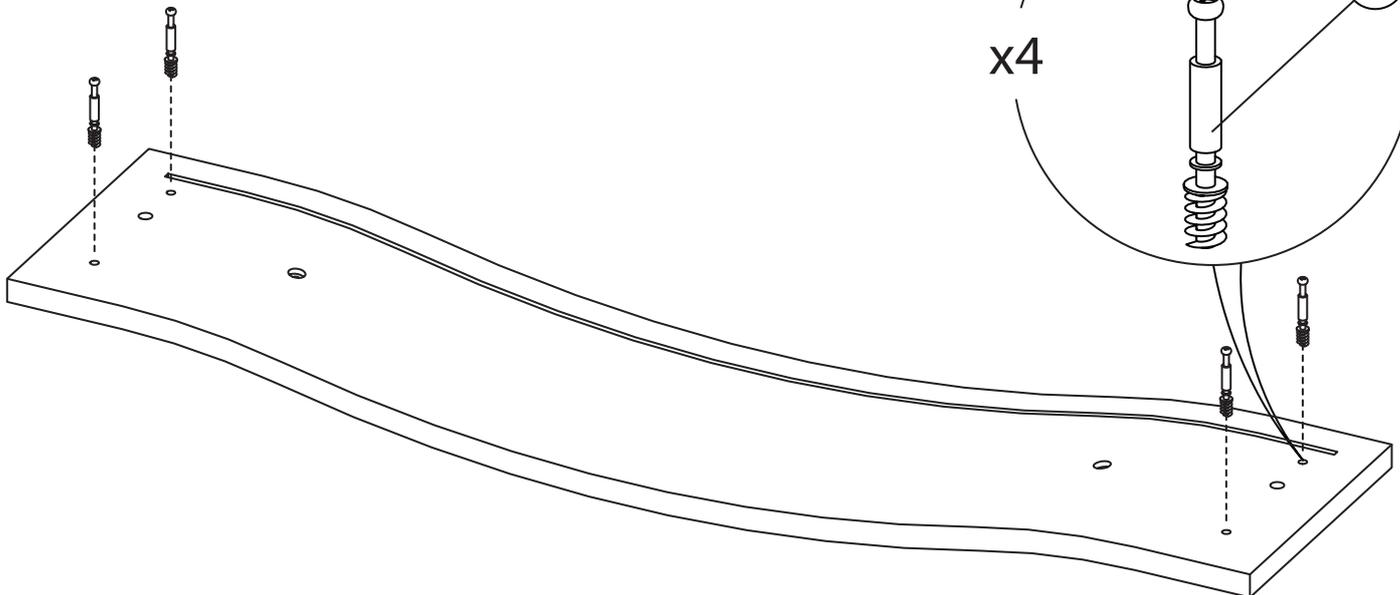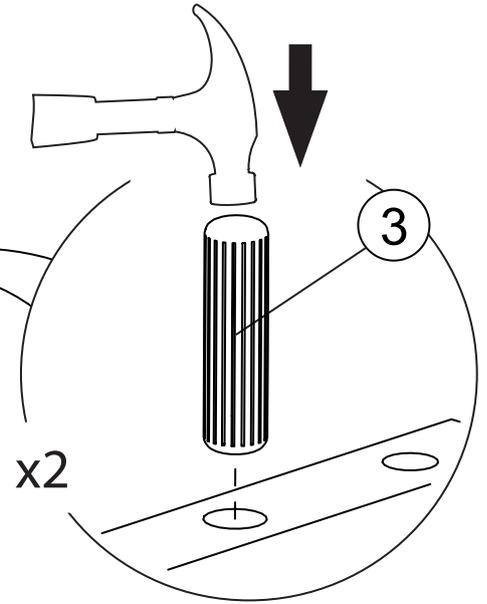
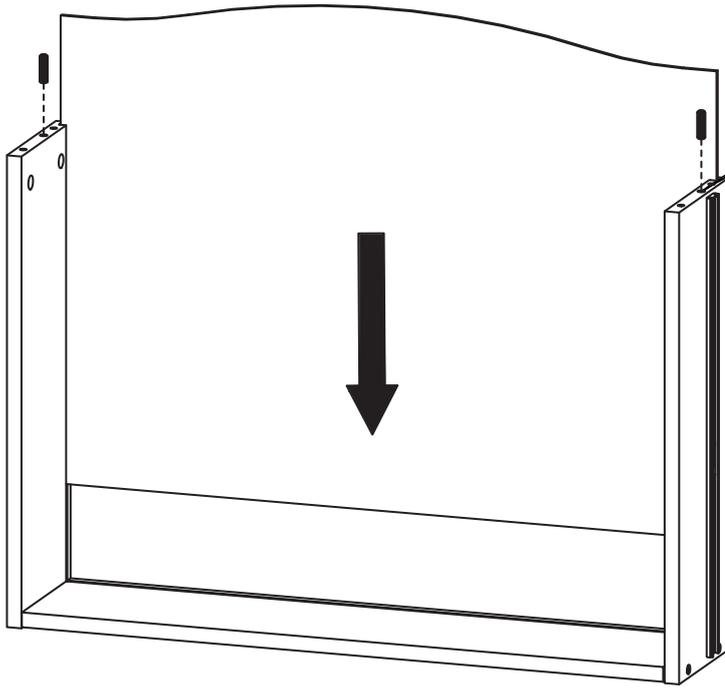



18

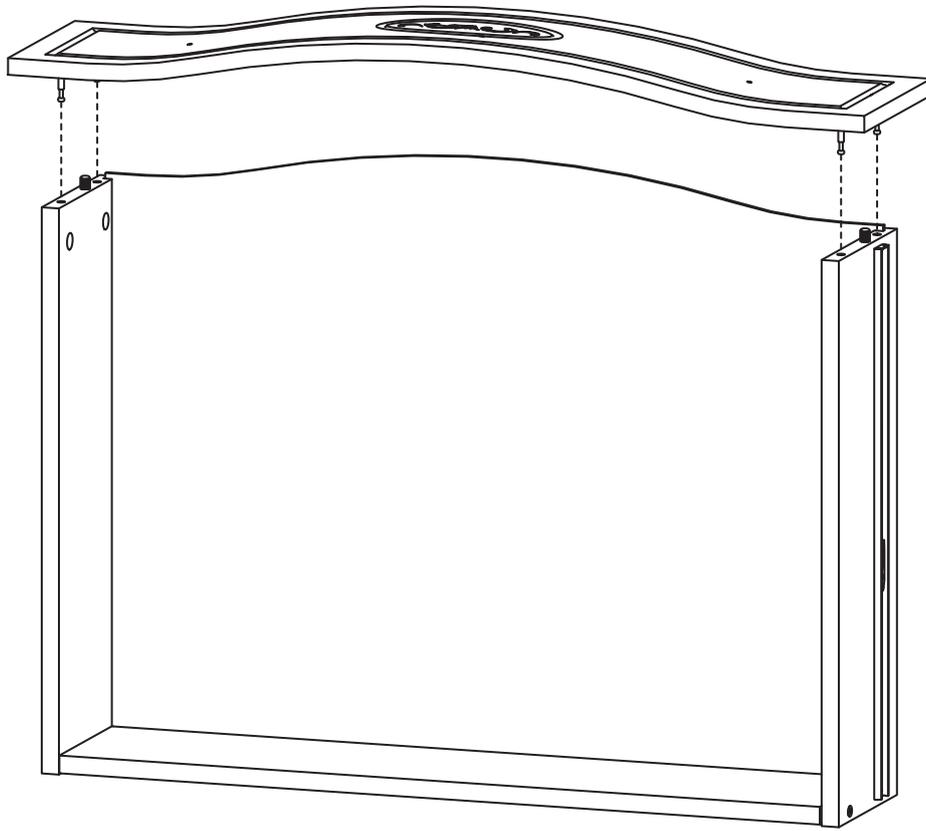

19

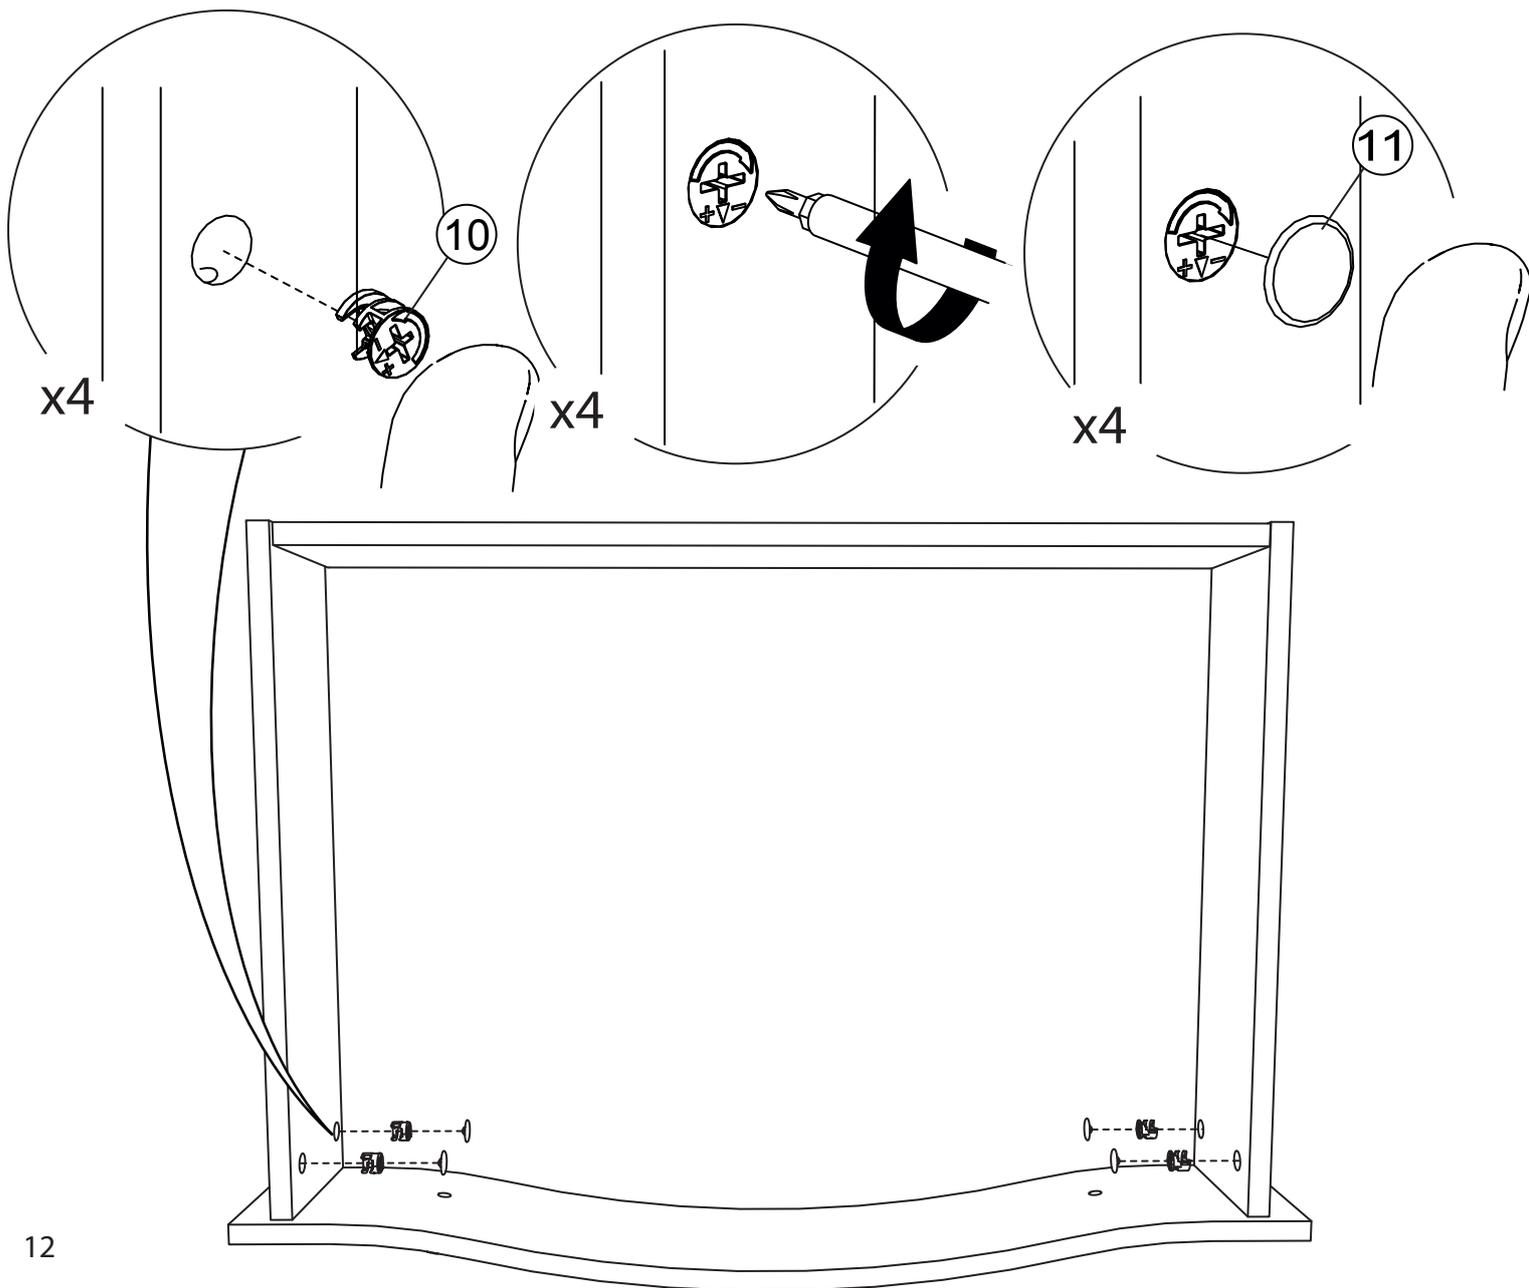

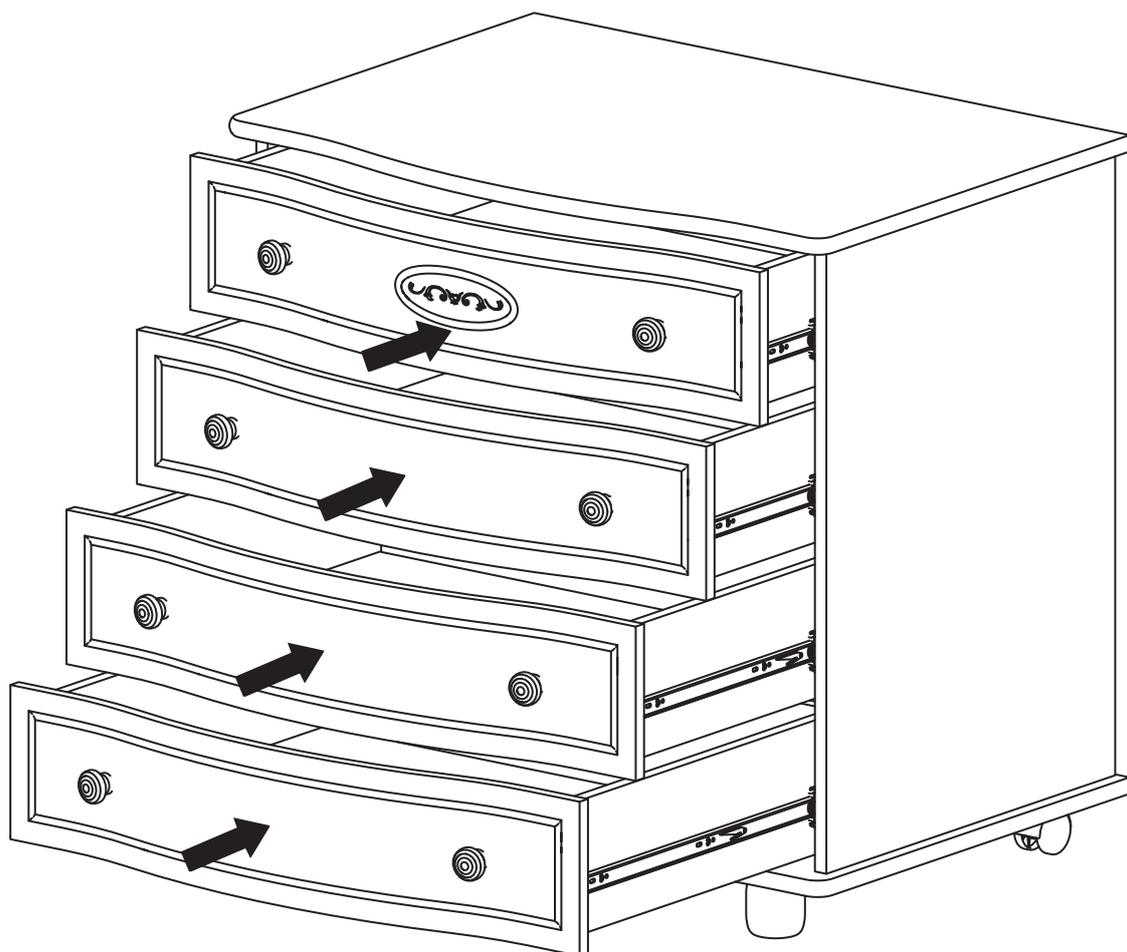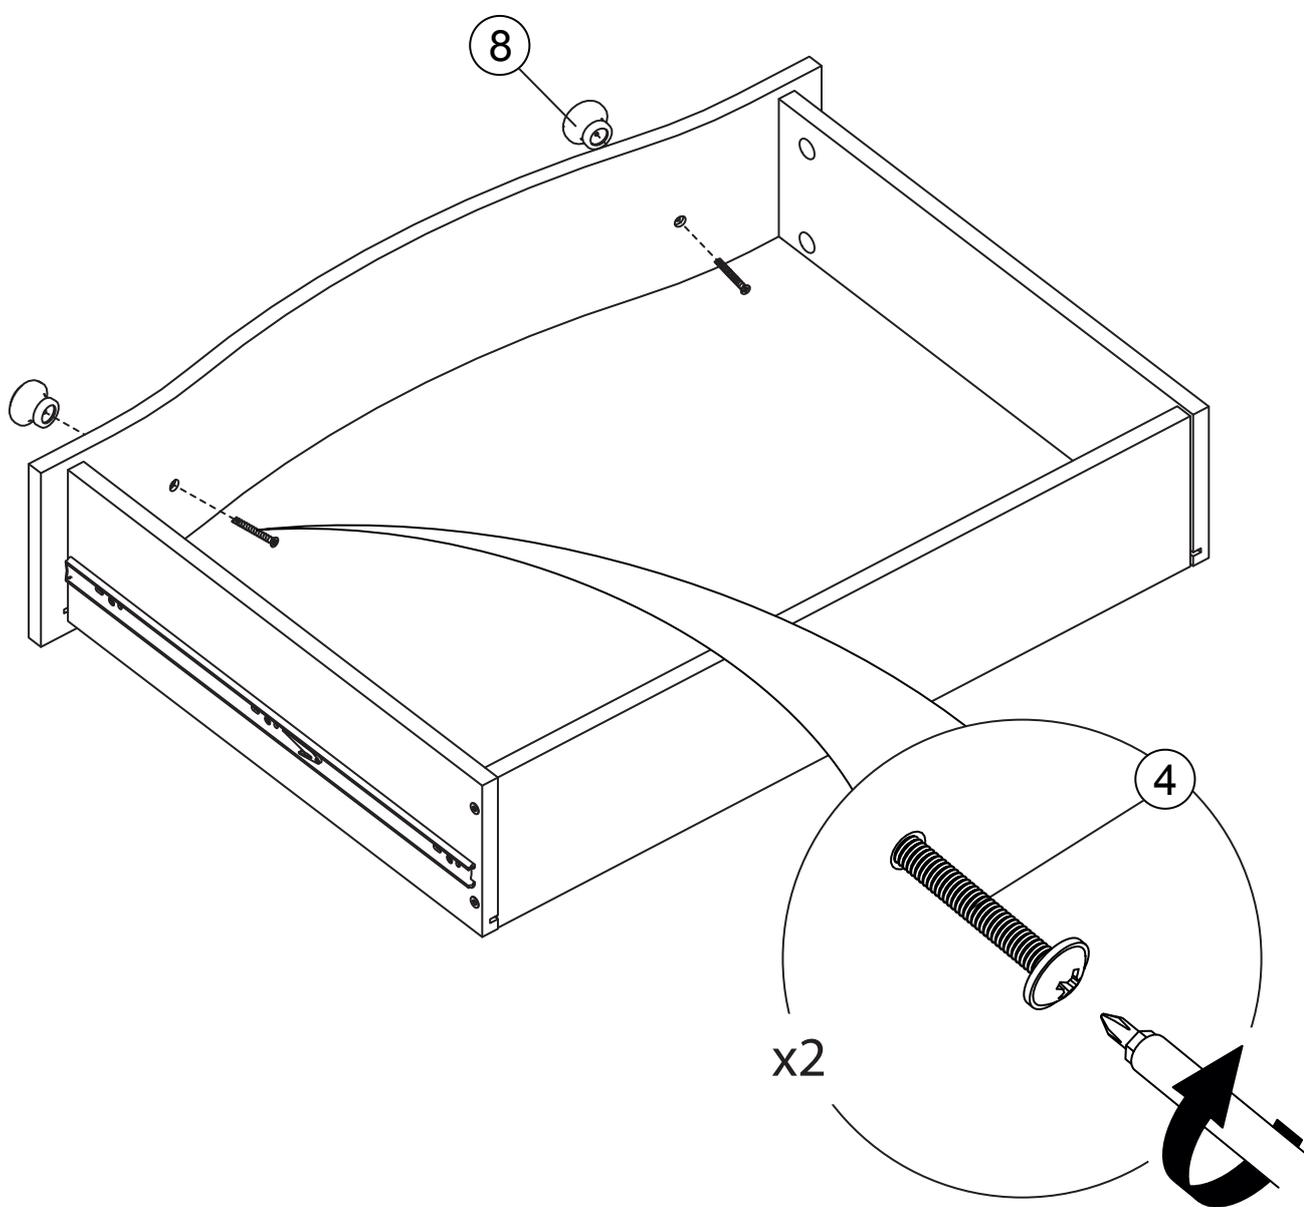

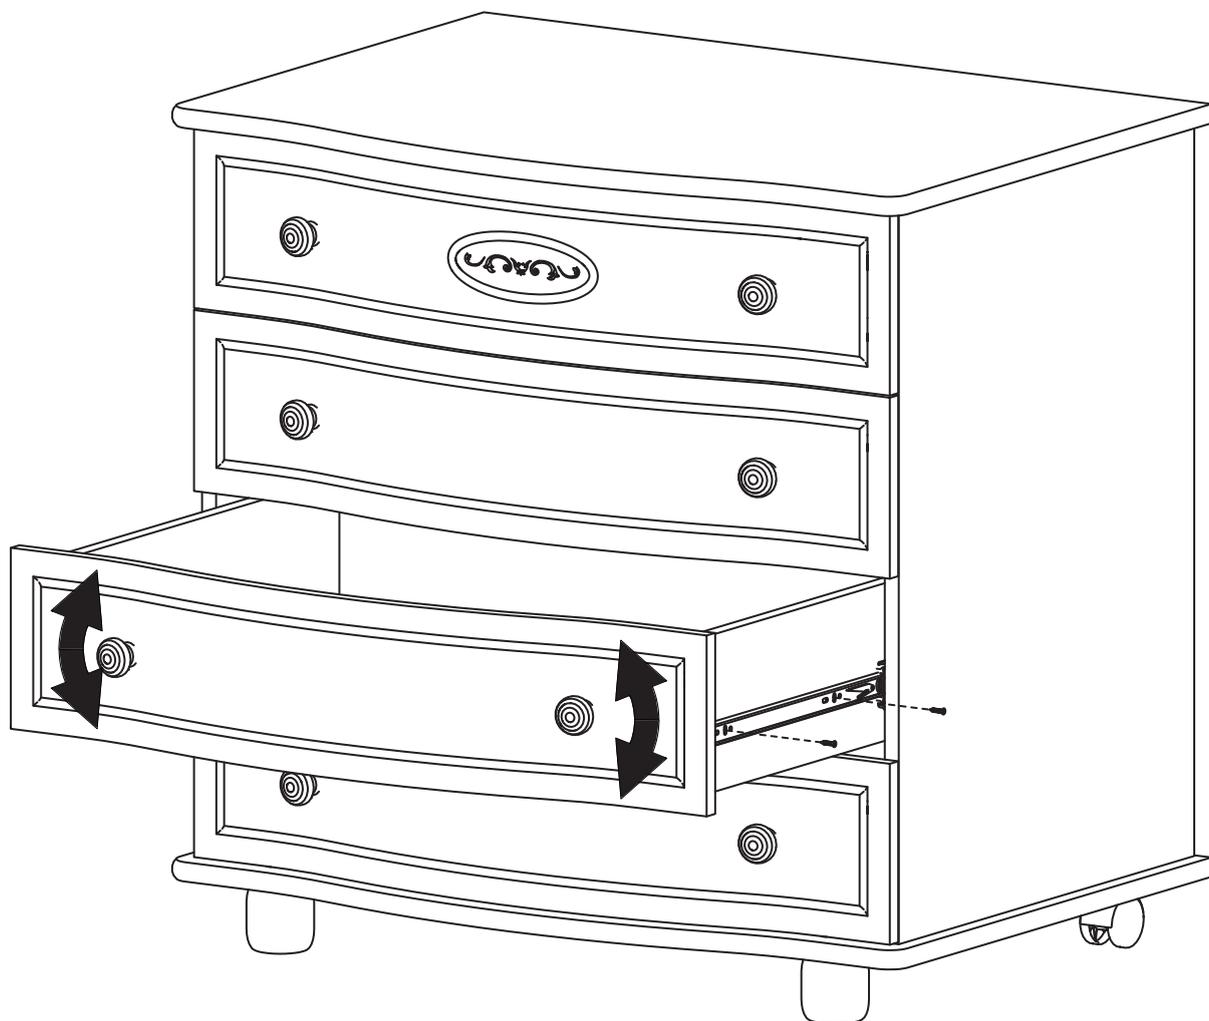

Если после установки ящиков зазоры между ними распределяются неравномерно - выдвиньте ящики, выкрутите 2 первых самореза (от лицевой стороны) и отрегулируйте зазор.

### Внимание!

Для обеспечения беспрепятственного перемещения комода внутри помещения на комод не предусмотрено крепление к стене а задние ножки комода выполнены в виде колесных опор. Во избежание опрокидывания комода не выдвигайте два и более заполненных ящиков комода одновременно.




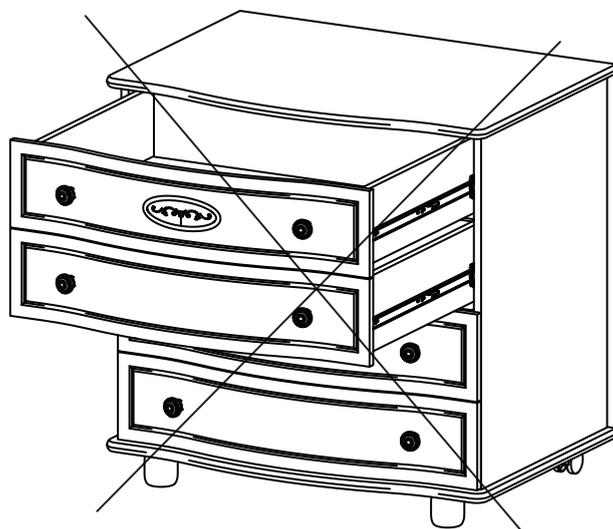



Схема сборки пеленального столика

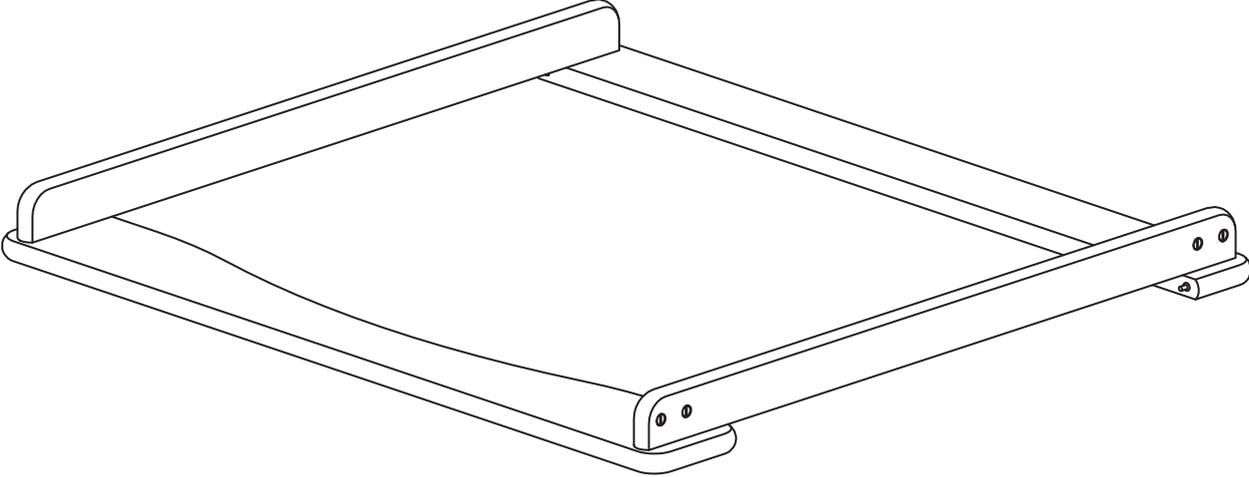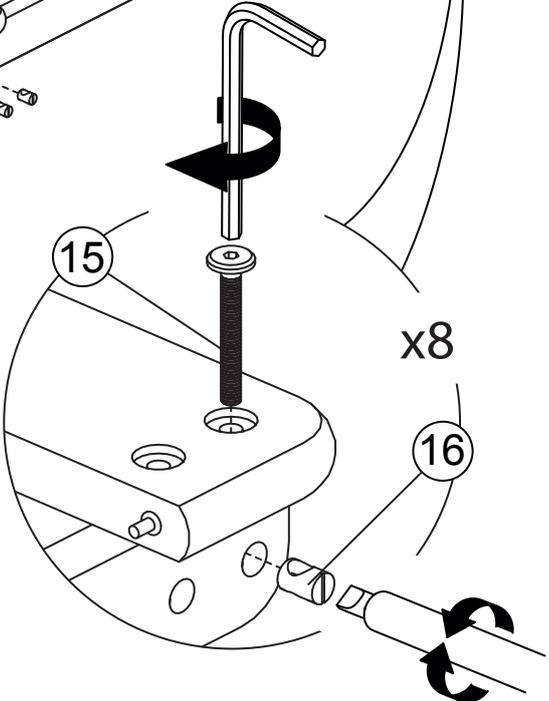

23

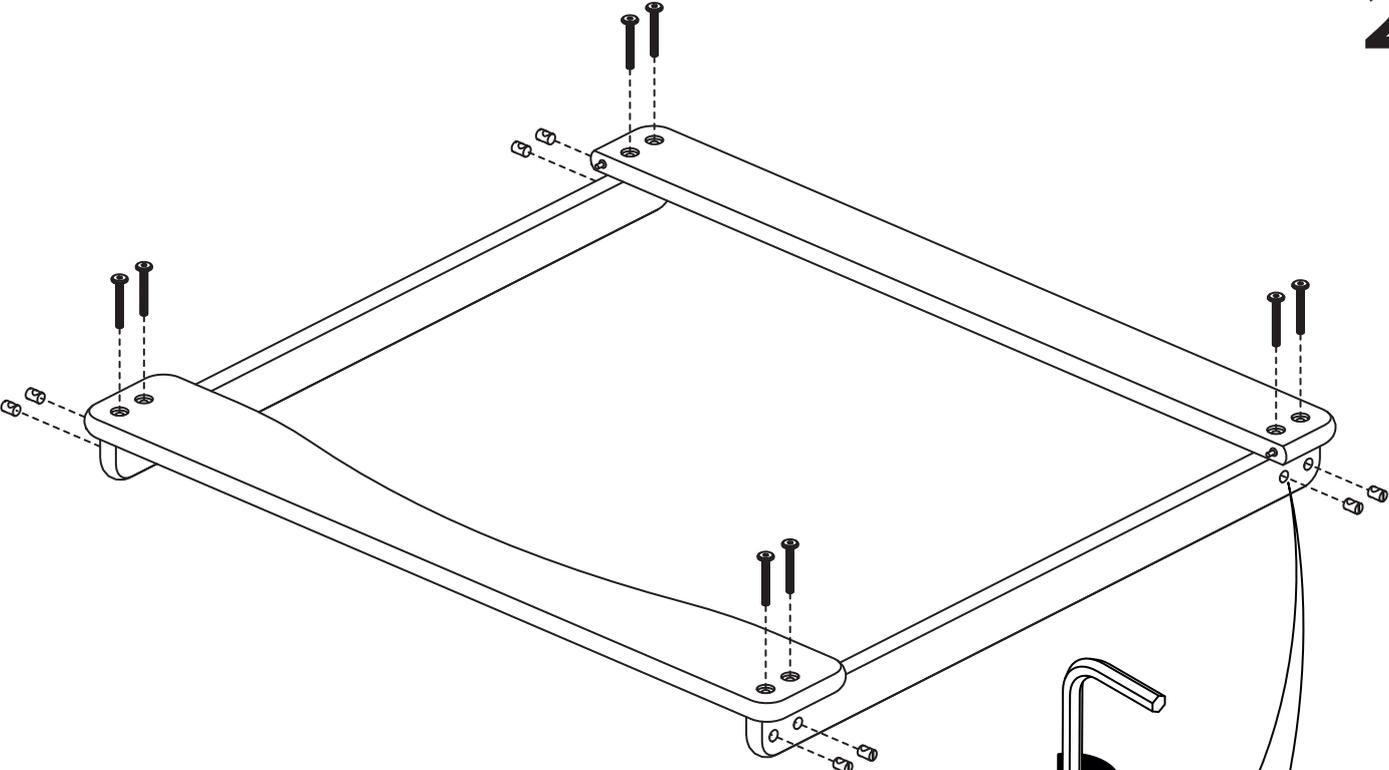

24

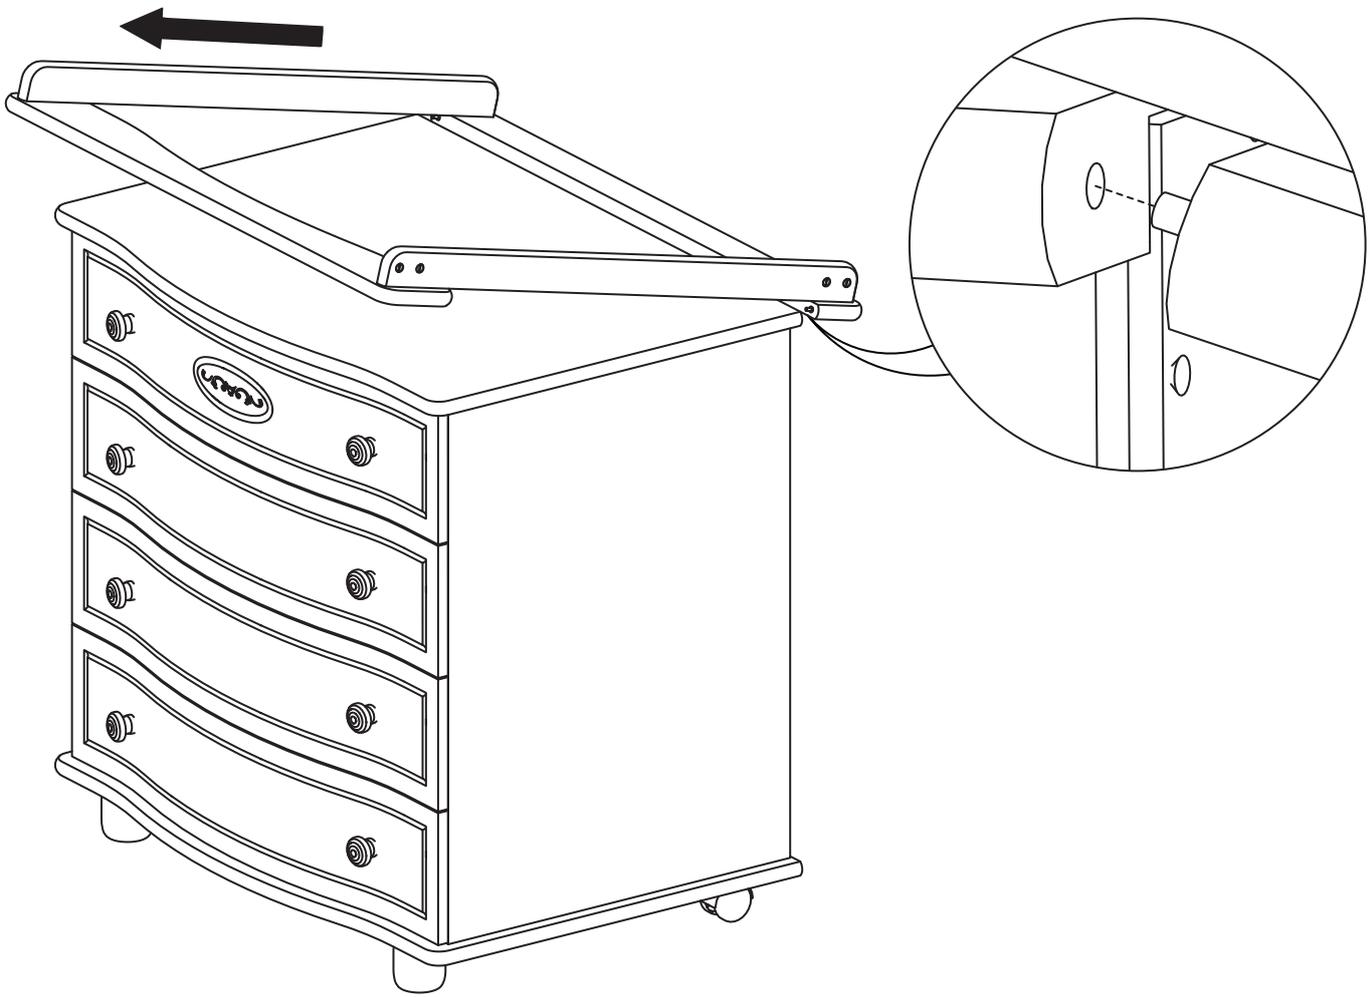

25

