




Фурнитура



Наименование	Аистенок	Жасмин	Иришка	Александра
1. Колесная опора 	2	2	2	2
2. Шуруп (4x16) 	8	8	8	8
3. Шуруп (4x30) 	8	6	8	8
4. Шуруп (4x45) 	4	4	4	-
5. Гвозди (30) 	22	22	22	22
6. Ножки 	2	2	2	-
7. Ручки 	8	6	8	8
8. Шток эксцентрика 	22	30	20	34
9. Эксцентриковая стяжка 	22	30	20	34
10. Заглушка для эксцентриковой стяжки 	22	30	20	34
27. Евровинт 	20	28	20	24
28 Ключ 	1	1	1	1

Комплектность комода				
Наименование	Аистенок	Жасмин	Иришка	Александра
11. Крышка	1	1	1	1
12. Дно	1	1	1	1
13. Боковые стенки	2	2	2	2
14. Накладка	-	-	-	-
15. Ящики	4	6	4	5
16. Задняя стенка	2	1	2	2
17. Соединительная планка	1	-	1	1
18. Перегородка	-	-	-	1
19. Планка распорная	1	1	-	1
20. Декоративная лицевая панель	-	-	-	2
21. Столбики	-	-	2	-
22. Распорная перегородка	-	-	-	-

На комодах „Аистенок“, „Иришка“ и „Александра“ крышка является раскладным пеленальным столиком.

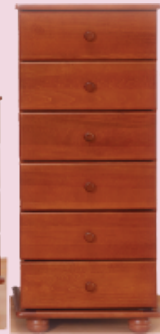

АистенокЖасминИришкаАлександра

Комплектность ящика				
Наименование	Аистенок	Жасмин	Иришка	Александра
23). Передняя панель	1	1	1	1
24). Задняя панель	1	1	1	1
25). Боковая панель	2	2	2	2
26). Дно ящика	1	1	1	1

Сборка ящика

1). Соедините боковые панели (25) с задней панелью (24) при помощи евровинтов (27) и затяните их путем проворачивания ключа(28).


2). Вставьте дно ящика (26) в пазы боковых панелей (25) и задней панели (24)

3). Вкрутите штоки эксцентрика (8) в отверстия передней панели (23).

4). Соедините переднюю панель (23) с боковыми панелями (25) при помощи эксцентриковых стяжек (9) и затяните

5). Установите заглушки (10) в эксцентриковые стяжки (9).

6). Закрепите ручки (7) на передней панели шурупами (3)

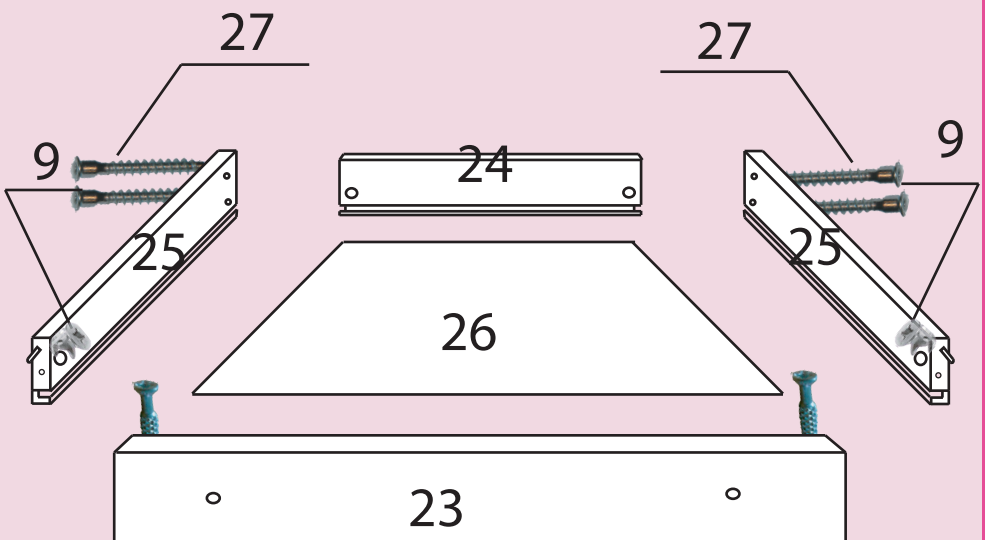

Сборка комода „Александра“

Все крепежные соединения производятся при помощи: штока эксцентрика (8), эксцентриковой стяжки (9), евровинта,(27) крестообразной отвертки и ключа (28).

1) Вкрутите штоки эксцентрика (8) в отверстия боковых стенок (13) Рис.1

2) Установите распорную планку (19) на штоки эксцентриков (8) вкрученные в боковые стенки (13) и закрепите эксцентриковыми стяжками (9) как указано на Рис.1

3) Прикрепите дно (12) к боковым стенкам (13) евровинтами (27) при помощи ключа Рис.1

4) Вкрутите штоки эксцентриков (8) в отверстия декоративных лицевых панелей (20) Рис.2

5) Установите декоративные лицевые панели (20) штоками эксцентриков в отверстия боков (13) и затем затяните эксцентриковыми стяжками (9) Рис.2

6) Закрепите колесную опору (1) шурупами (2) к дну (12) Рис.2

7)Вкрутите штоки эксцентриков (8) в отверстия крышки (11) и закрепите перегородку (18) при помощи эксцентриковых стяжек (9) Рис.3

8) Поставьте комод на колесные опоры. Установите крышку (11) так, чтобы штоки эксцентрика (8) вошли в отверстия боков (13), а шкант перегородки (18) вошел в отверстие планки распорной (19) Рис.4

9) Закрепите нижнюю часть задней стенки (16) гвоздями к дну (12) и бокам (13), затем вставьте соединительную планку (17) пазом на заднюю стенку (16), вставьте верхнюю часть задней стенки (16) в паз соединительной планки (17) и закрепите гвоздями к крышке (11) и бокам (13) Рис.5

10) Во все отверстия эксцентриковых стяжек (9) установите заглушки (10)

11) Установите ящики.

12)При необходимости зазоры между ящиками можно регулировать путем поднятия и опускания роликовых направляющих.

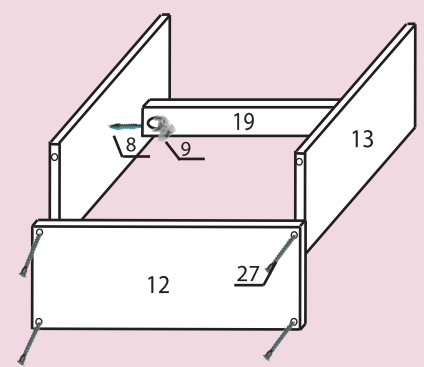


Рис.1

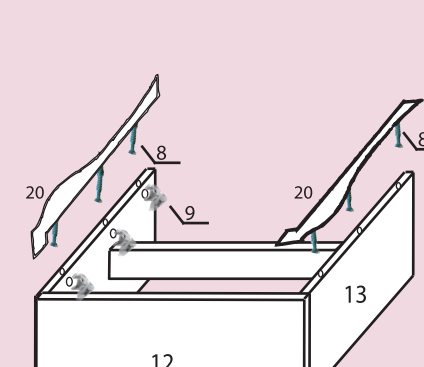


Рис.2

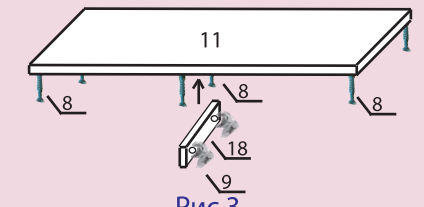


Рис.3

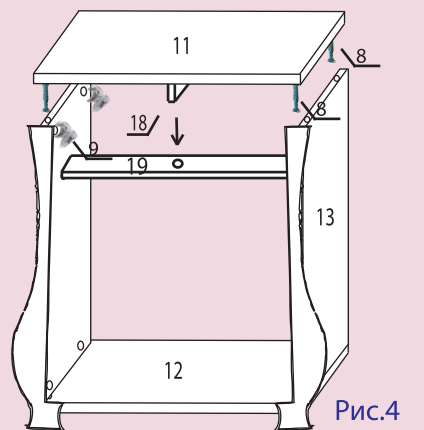


Рис.4

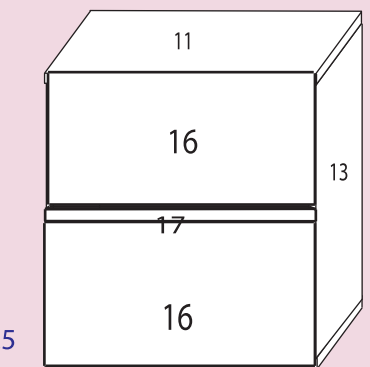


Рис.5